YP-U5

Odtwarzacz MP3

Podręcznik użytkownika

wyobraź sobie dostępne możliwości

Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
W celu uzyskania dalszych usług należy zarejestrować produkt pod adresem

www.samsung.com/register

SAMSUNG

funkcje nowego odtwarzacza MP3

Ładny wygląd. Elegancki. Niezawodny. Dający mnóstwo radości. Nowy odtwarzacz MP3 posiada wszystkie te cechy oraz wiele innych. Dzięki kompaktowej budowie zajmuje mało miejsca w kieszeni, a dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii zapewnia wysoką jakość dźwięku. Nowy odtwarzacz MP3 daje satysfakcję podczas używania, pobierania nowych plików oraz słuchania radia FM. Po pierwszym użyciu nie można się bez niego obyć.

INTERFEJS PRZYJAZNY DLA UŻYTKOWNIKA!

Odtwarzacz MP3 posiada zintegrowane złącze USB i nie wymaga stosowania kabla USB, dzięki temu zapewnia szybkie przesyłanie danych i łatwe ładowanie.

INSTRUKCJA TRYBU FITNESS DLA ZDROWIA!

W tym trybie można sprawdzać przewidywaną liczbę kalorii spalonych podczas ćwiczeń.

PRZYCISK UŻYTKOWNIKA UMOŻLIWIAJĄCY TRYB ĆWICZEŃ

Przycisku użytkownika można użyć także w celu zdefiniowania działania przycisku zgodnie ze swoimi preferencjami. Tryb ćwiczeń jest przydatny podczas nauki języka obcego, dzięki możliwości ustawienia funkcji powtórzenia fragmentu i prędkości odtwarzania.

MOJA SYLWETKA POPKONU

Można utworzyć własną sylwetkę, która będzie pojawiać się po włączeniu odtwarzacza MP3.

DŁUŻSZY CZAS ODTWARZANIA I KRÓTSZY POBIERANIA!

W pełni naładowana bateria umożliwia odtwarzanie do 20 godzin muzyki.

Wykorzystując złącze USB 2.0, odtwarzacz jest dużo szybszy niż modele wyposażone w USB 1.1.

FANTASTYCZNE BRZMIENIE

Nowy odtwarzacz MP3 posiada wbudowaną unikalną technologię DNSe™ (Digital Natural Sound engine), firmy Samsung, która zapewnia bogatszy i głębszy dźwięk o niewyobrażalnej jakości słuchania.

FORMA DORÓWNUJE FUNKCJOM

Z pewnością odtwarzacz jest elegancki i ładnie wygląda. Jest również łatwy w trzymaniu i używaniu.

Informacje na temat bezpieczeństwa

Znaczenie ikon i symboli używanych w tym podręczniku:

OSTRZEŻENIE	Oznacza ryzyko śmierci lub poważnych poranień.
OSTROŻNIE	Oznacza potencjalne ryzyko poranień lub uszkodzeń urządzenia.
OSTROŻNIE	Aby zmniejszyć zagrożenie pożarem, wybuchem, porażeniem elektrycznym lub poranieniem podczas używania odtwarzacza MP3, należy przestrzegać poniższych podstawowych informacji dotyczących bezpieczeństwa.
UWAGA	Oznacza odnośniki lub strony, które mogą być pomocne przy obsłudze odtwarzacza.

	NIE próbuj.
	NIE demontuj.
	NIE dotykaj.
	Przestrzegaj instrukcji użytkowania.
	Wyciągnij wtyczkę z gniazda ściennego.
	Zadzwoń do centrum serwisowego, aby uzyskać pomoc.

Celem tych znaków ostrzegawczych jest zabezpieczenie przed poranieniem użytkownika lub osób postronnych. Należy ich ściśle przestrzegać. Po zapoznaniu się z tym podręcznikiem należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do ponownego wykorzystania.

Informacje na temat bezpieczeństwa

Ten podręcznik opisuje sposób prawidłowego używania odtwarzacza mp3. Należy się dokładnie z nim zapoznać, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia oraz poranienia. Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące specjalne ostrzeżenia:

DBAJ O WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO

- Nie wolno demontować, naprawiać lub wprowadzać zmian w odtwarzaczu, na własną rękę.

OSTROŻNIE

- Nie można poddawać odtwarzacza działaniu wilgoci lub zanurzać go w wodzie. Jeśli produkt zostanie zalany, nie można go włączać, ze względu na zagrożenie porażeniem elektrycznym. Należy w tym przypadku skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym firmy Samsung.
- Nie należy używać tego produktu podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi. Może to spowodować nieprawidłowe działanie lub porażenie prądem elektrycznym.

OSTROŻNIE

- Nie używaj słuchawek podczas jazdy na rowerze, kierowania samochodem lub motocyklem.

  Jest to nie tylko niebezpieczne i może zakończyć się wypadkiem, ale w niektórych krajach również niezgodne z prawem.

  Używanie słuchawek podczas spacerów czy biegania, a w szczególności na przejściach dla pieszych, może doprowadzić do poważnego wypadku.
- Dla własnego bezpieczeństwa należy upewnić się, że przewód od słuchawek nie zahaczy o rękę lub inne przedmioty w otoczeniu.
- Należy zachować ostrożność podczas korzystania z odtwarzacza ze zdjętą osłoną USB. Wtyczka USB jest ostra i może spowodować obrażenia.

OSTRZEŻENIE

- Urządzenia nie można umieszczać w miejscach, wilgotnych, zakurzonych lub pokrytych sadzą ze względu na zagrożenie porażeniem elektrycznym.

DBAJ O WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO

OSTRZEŻENIE

- Zbyt długie używanie słuchawek może spowodować uszkodzenie słuchu.
  Przy natężeniu dźwięku wyższym od 85 db występującym przez dłuższy czas, słuch może ulec uszkodzeniu. Im wyższy poziom dźwięku, uszkodzenie może być tym bardziej poważne (poziom natężenia przy zwykłej rozmowie wynosi od 50 do 60 db, a hałas na drodze około 80 db). Zalecane jest ustawienie poziomu głośności na średniej wartości (średnia głośność wynosi zwykle około 2/3 głośności maksymalnej).
- Jeżeli w uchu / uszach słychać szum, należy obniżyć poziom głośności lub zaprzestać używania słuchawek dousznych lub nagłownych.

ZABEZPIECZENIE ODTWARZACZA MP3

- Nie można zostawiać urządzenia w temperaturach wyższych od 35°C, w takich miejscach jak sauna lub zaparkowany samochód.
- Nie można rzucać urządzeniem lub poddawać go silnym wstrząsom.
- Na urządzeniu nie można umieszczać ciężkich obiektów.
- Należy zabezpieczyć odtwarzacz przed dostaniem się do jego wnętrza ciał obcych lub kurzu.
- Nie można umieszczać urządzenia w pobliżu obiektów magnetycznych.

- Należy wykonywać kopie zapasowe ważnych danych. Firma Samsung nie odpowiada za utratę danych.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów dostarczonych lub zatwierdzonych przez firmę Samsung.

OSTROŻNIE

- Urządzenie należy chronić przed zachlapaniem wodą. Urządzenia nie można czyścić substancjami chemicznymi, takimi jak benzyna lub rozpuszczalnik, ponieważ może to doprowadzić do pożaru, porażenia elektrycznego lub uszkodzenia powierzchni.

OSTROŻNIE

- Nieprzestrzeganie tych instrukcji może doprowadzić do fizycznych zranień lub uszkodzenia odtwarzacza.

UWAGA

- Dla lepszego rezultatu, przy drukowaniu tej instrukcji zalecamy jej wydruk w kolorze i zaznaczenie opcji „Dopasuj do strony”.

spis treści

INFORMACJE PODSTAWOWE 9

9 Zawartość
10 Odtwarzacz mp3
14 Resetowanie systemu
15 Ładowanie baterii
16 Obsługa baterii
16 Włączanie i wyłączanie zasilania
17 Regulacja głośności
17 Wyłączanie działania przycisków
18 Wyszukiwanie plików z wykorzystaniem funkcji “File Browser (przeglądarka plików)”
18 Usuwanie plików poprzez funkcję “File Browser (przeglądarka plików)”
19 Zmiana ustawień i właściwości
20 Ustawienia muzyczne
22 Ustawienia radia FM
25 Ustawienia Mój Popcon
26 Ustawienia dźwięku
26 Ustawienia wyświetlania
27 Ustawienia języka
28 Ustawianie daty i czasu
29 Ustawienia systemu

EMODIO 32

32 Wymagania komputera
33 Używanie aplikacji Emodio

spis treści

SŁUCHANIE MUZYKI
35

35 Słuchanie według kategorii
37 Ekran odtwarzania muzyki
38 Przyciski sterowania odtwarzaniem
39 Tworzenie playlist w odtwarzaczu mp3
41 Niestandardowa funkcja przycisku użytkownika
41 Aby skonfigurować tryb przycisku użytkownika

WIĘCEJ NIŻ MUZYKA
46

46 Słuchanie radia FM
51 Korzystanie z trybu fitness
51 Ustawianie swojej masy
51 Ustawianie dziennego programu ćwiczeń
52 Stosowanie instrukcji audio
53 Uruchamianie trybu Fitness
54 Wyłączanie trybu Fitness
54 Sprawdzanie rejestru ćwiczeń
55 Korzystanie z transmisji danych
56 Nagrywanie głosu
56 Sposób nagrywania dźwięku
57 Zatrzymywanie nagrywania

spis treści

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

58

58 Wykrywanie i usuwanie usterek

DODATEK

61

61 Drzewo menu
62 Dane techniczne
63 Licencja

informacje podstawowe

ZAWARTOŚĆ

Nowy odtwarzacz mp3 jest wyposażony w następujące akcesoria. Jeśli brak jakiegoś elementu, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy Samsung.

Odtwarzacz

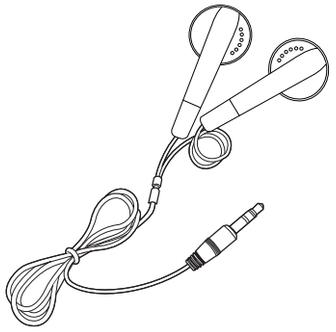

Słuchawki

Dostarczone akcesoria mogą się nieznacznie różnić od przedstawionych.

ODTWARZACZ MP3

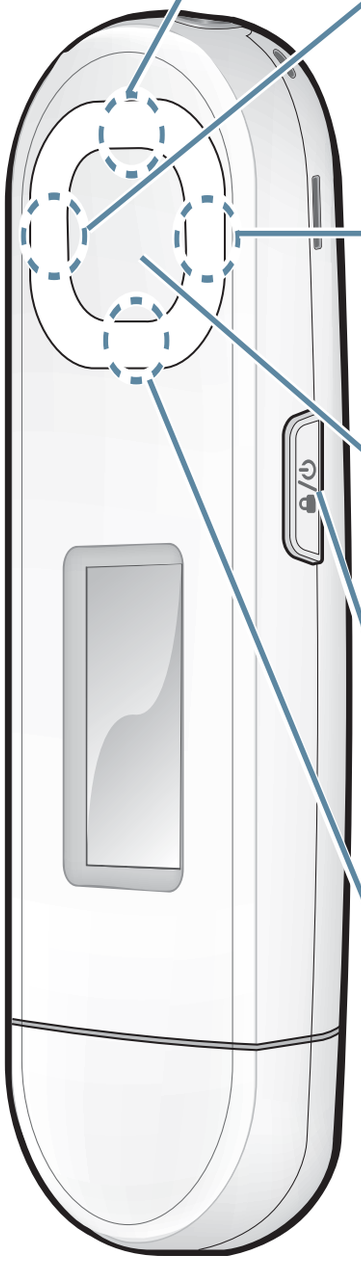

Przycisk przeglądarki plików W prawo
Naciśnij, aby przejść do następnego menu.

Przycisk zwiększenia głośności
Naciśnij, aby zwiększyć głośność lub przejść do wyższej pozycji/menu.

Przycisk zmniejszenia głośności
Naciśnij, aby zmniejszyć głośność lub przejść do niższej pozycji/menu.

Przycisk Odtwarzaj/Pauza, Wybierz
Naciśnij, aby wybrać opcję Odtwarzaj/Wstrzymaj i funkcję lub przejść do następnego ekranu.

Przycisk zasilania i wstrzymania 🔒/⏻

Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć zasilanie.
Naciśnij jeden raz, aby zablokować funkcje przycisku.
Naciśnij jeden raz, aby odblokować funkcje przycisku.

Przycisk przeglądarki plików W lewo
Naciśnij, aby przejść do poprzedniego menu.

ODTWARZACZ MP3 (Kontynuacja)

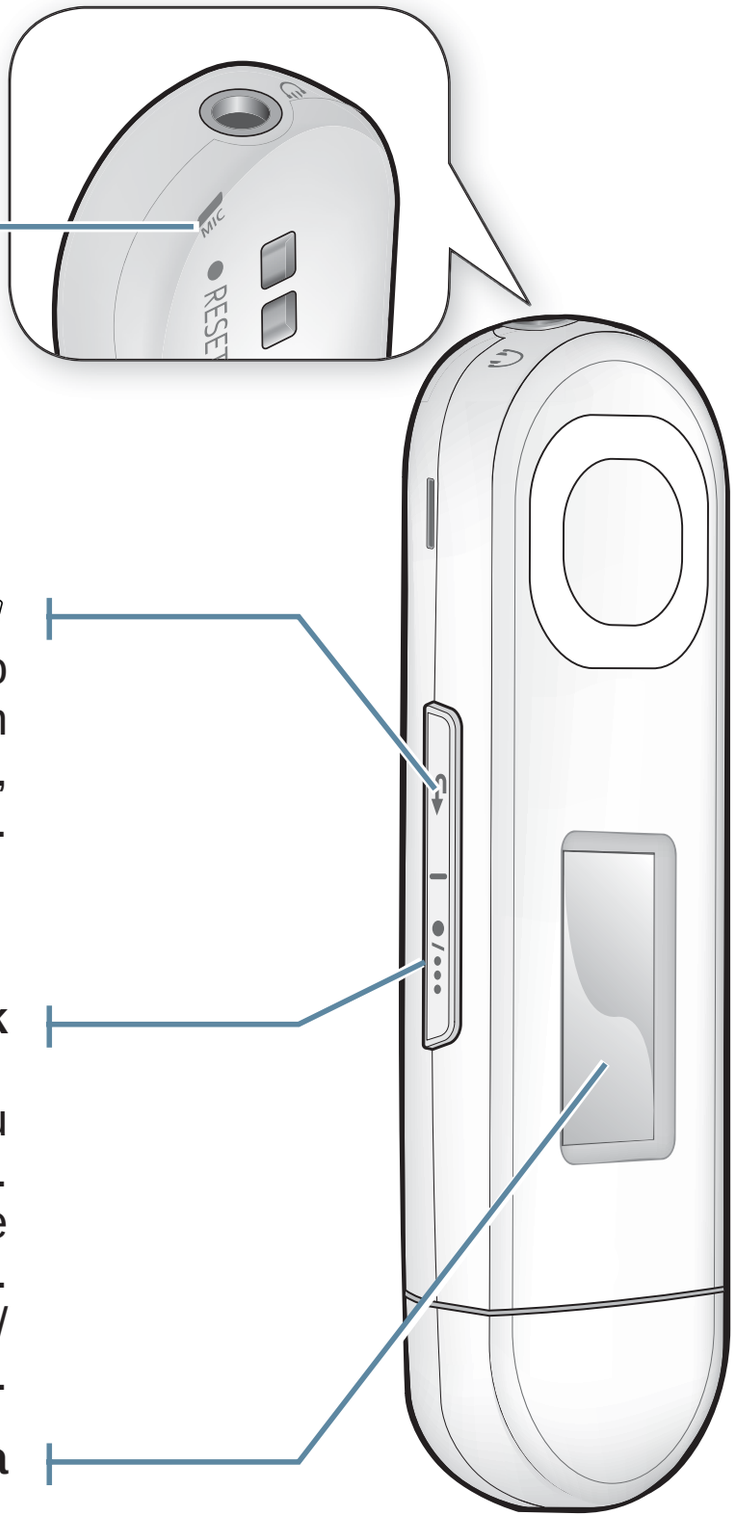

Mikrofon

Przycisk Wstecz
Naciśnij, aby przejść do poprzedniego ekranu.Naciśnij i krótko przytrzymaj ten przycisk,
aby przejść do głównego menu.

Przycisk Użytkownik /Nagrywanie
Naciśnij, aby przejść do trybu przycisku użytkownika.
Aby uzyskać więcej informacji o trybie przycisku użytkownika, patrz strona 41.
Naciśnij i przytrzymaj, aby rozpocząć/ zakończyć nagrywanie.

Ekran wyświetlacza

ODTWARZACZ MP3 (Kontynuacja)

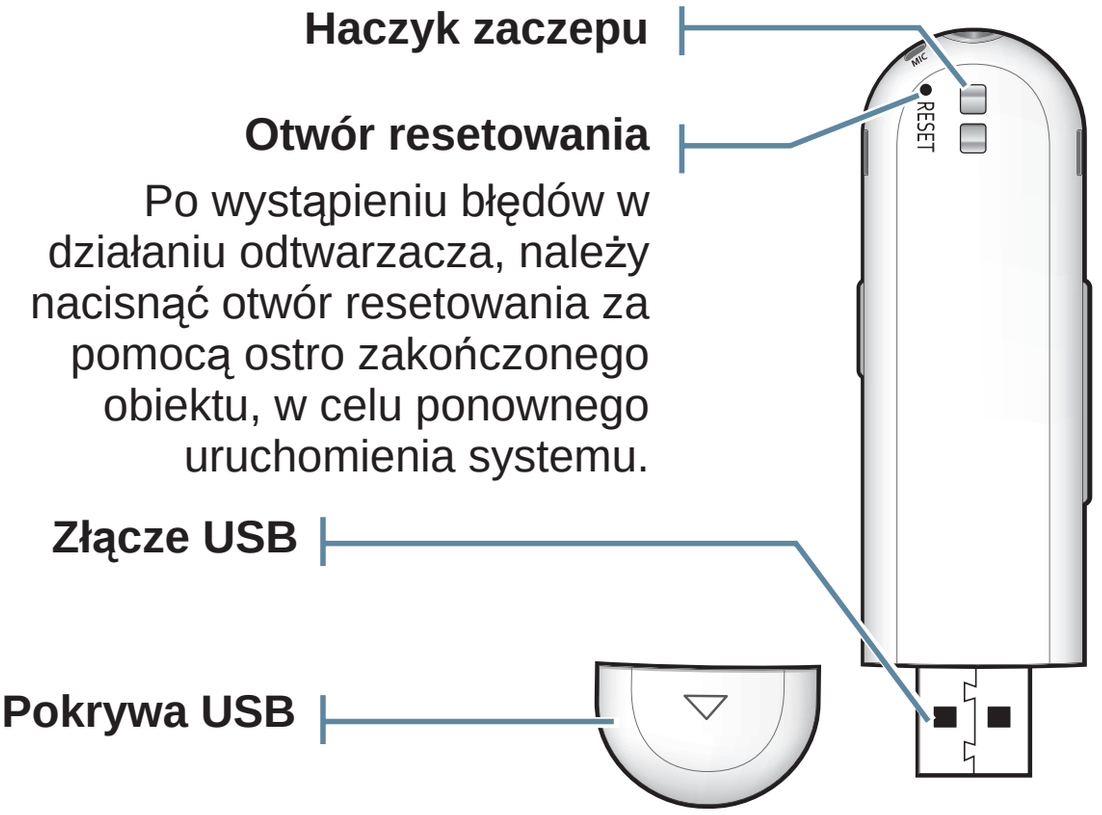
Haczyk zaczepu
Otwór resetowania
Po wystąpieniu błędów w działaniu odtwarzacza, należy nacisnąć otwór resetowania za pomocą ostro zakończonego obiektu, w celu ponownego uruchomienia systemu.
Złącze USB
Pokrywa USB
MIC
RESET

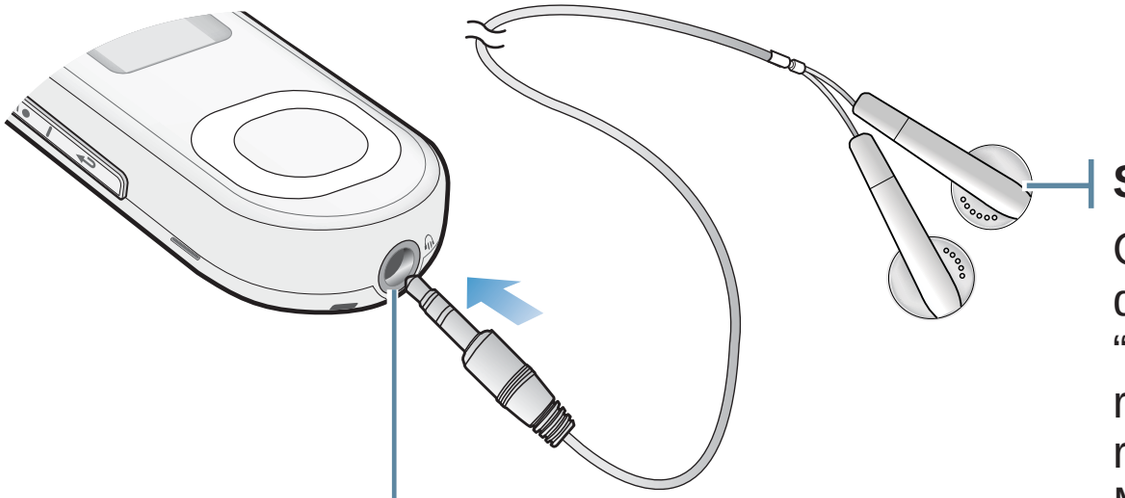
Słuchawki
Oznaczona literą “L” do lewego ucha oraz “R” do prawego. Służą również jako antena radia FM odtwarzacza MP3.
Wtyczka słuchawek

ODTWARZACZ MP3 (Kontynuacja)

Zdejmowanie pokrywy USB

Zdejmij pokrywę USB jak przedstawiono na ilustracji.

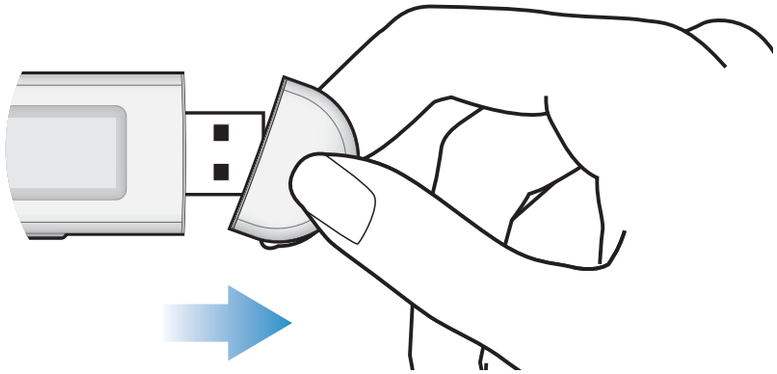

Zakładanie pokrywy USB

Załóż pokrywę USB w taki sposób, aby strona oznaczona strzałką była zwrócona do tyłu odtwarzacza.

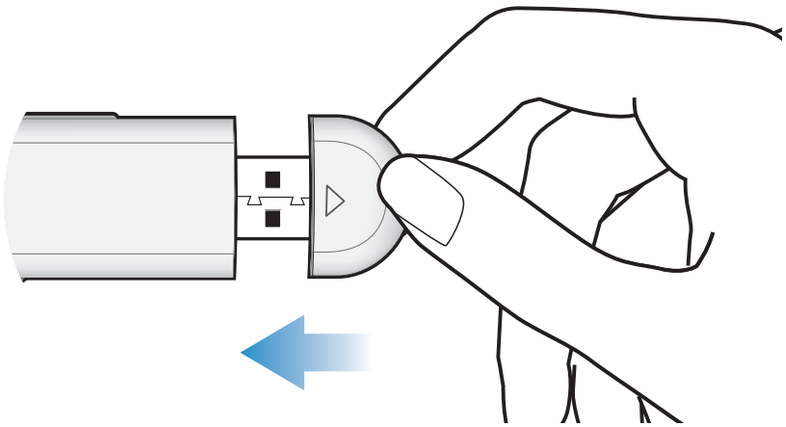

RESETOWANIE SYSTEMU

Jeśli odtwarzacz mp3 nie chce się włączyć, nie odtwarza muzyki lub nie jest rozpoznawalny przez komputer po podłączeniu, można zresetować komputer.

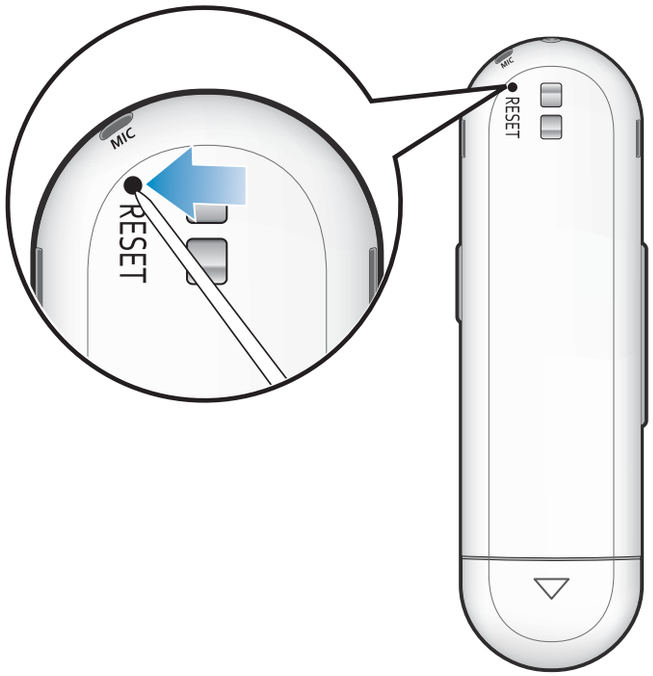

Wciśnij otwór RESET ostro zakończonym przedmiotem, jak spinacz

- System zostanie zainicjowany.
- Nie będzie miało to wpływu na ustawienia i pliki użytkownika.

ŁADOWANIE BATERII

Baterię należy naładować przed pierwszym użyciem odtwarzacza oraz po dłuższym okresie nieużywania.

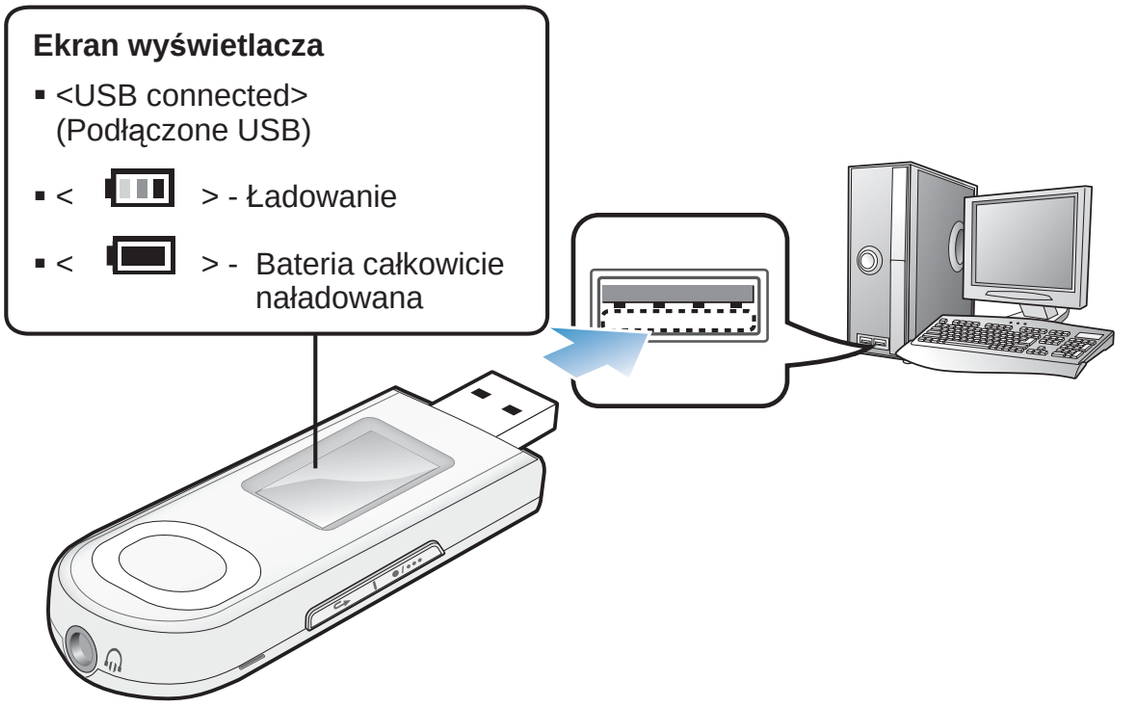

Podłącz wtyczkę USB do gniazda USB (⇠) we włączonym komputerze, jak pokazano na rysunku.

Czas ładowania	ok. 2.5 godzin

UWAGA

- Całkowity czas ładowania różni się w zależności od środowiska komputera.
- Podczas ładowania odtwarzacza podłączonego do laptopa należy sprawdzić, czy bateria laptopa jest w pełni naładowana lub czy jest on podłączony do źródła zasilania.
- Bateria nie jest ładowana w trybie oczekiwania komputera lub po bezpiecznym odłączeniu sprzętu.

OSTROŻNIE

- Odtwarzacz można naładować tylko poprzez jego podłączenie do komputera. Nie należy używać osobnego zasilacza USB.

OBSŁUGA BATERII

Trwałość baterii będzie dłuższa, jeśli przestrzegane będą następujące proste wskazówki odnośnie obsługi i przechowywania odtwarzacza.

- Baterię należy ładować w temperaturze 5°C~35°C (40°F~95°F).
- Baterii nie można przeładowywać (ładować dłużej niż 12 godzin). Wydłużone ładowanie lub rozładowanie może skrócić trwałość baterii.
- Podtrzymanie baterii naturalnie zmniejsza się wraz z upływem czasu.

OSTROŻNIE

- Użytkownik nie może samodzielnie wymieniać baterii stosowanych w niniejszym produkcie. Informacje na temat ich wymiany można uzyskać u lokalnego usługodawcy.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE ZASILANIA

Włączanie zasilania

Naciśnij i przytrzymaj **przycisk** [/⏻].

- Przy pierwszym uruchomieniu odtwarzacza wyświetlony zostanie ekran ustawiania sylwetki Popcon. Aby ustawić własną sylwetkę Popcon, patrz krok 2 na stronie 25.

Wyłączanie zasilania

Naciśnij i przytrzymaj **przycisk** [/⏻].

UWAGA

- Zasilanie automatycznie wyłączy się, jeżeli w ustawionym czasie nie wciśniesz żadnego przycisku w trybie pauzy. Ustawienie fabryczne dla funkcji **<Auto Power Off>** (Automatyczne wyłączenie zasilania) to 1 minuta, ale istnieje możliwość zmiany tego czasu. Dalsze informacje znajdują się na stronie 29.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Głośność można regulować w trakcie odtwarzania pliku.

Naciśnij **przycisk [W górę, W dół].**

- Zakres głośności wynosi 0 do 30.

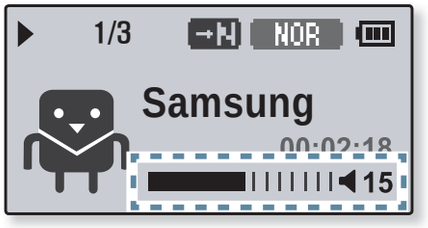

WYŁĄCZANIE DZIAŁANIA PRZYCISKÓW

Funkcja wstrzymania wyłącza wszystkie pozostałe przyciski odtwarzacza MP3, aby gdyby zostały przypadkowo naciśnięte np. podczas ćwiczeń, odtwarzanie muzyki nie zostało przerwane.

1. Naciśnij **przycisk [** /⏻ **]** jeden raz.

2. Naciśnij **przycisk [** /⏻ **]** jeden raz, aby zwolnić funkcję wstrzymania.

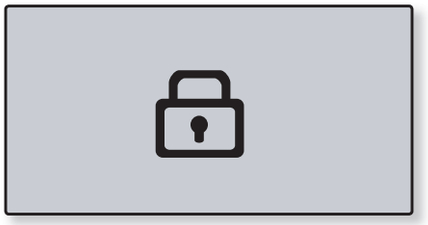

WYSZUKIWANIE PLIKÓW Z WYKORZYSTANIEM FUNKCJI “File Browser (Przeglądarka Plików)”

Wyszukaj pliki w łatwy sposób używając funkcji **“File Browser”** (Przeglądarka Plików).

1. Wybierz opcję **<File Browser>** (Przeglądarka Plików) na ekranie menu głównego.

2. Zaznacz żądany folder, aby wyświetlić listę plików.

3. Wybierz żądany plik.

- Rozpocznie się odtwarzanie pliku.

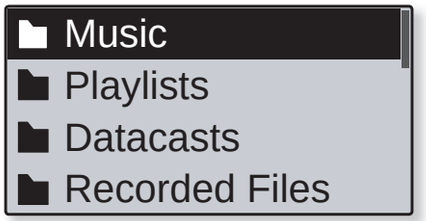

USUWANIE PLIKÓW POPRZEZ FUNKCJĘ “FILE BROWSER (PRZEGLĄDARKA PLIKÓW)”

Postępuj zgodnie z powyższym etapami 1-2.

3. Wybierz plik, który chcesz usunąć i naciśnij **przycisk [•••/●]**.

4. Wybierz **<Delete File>** (Usuń plik)→ **<Yes>** (Tak).

- Plik zostanie usunięty.

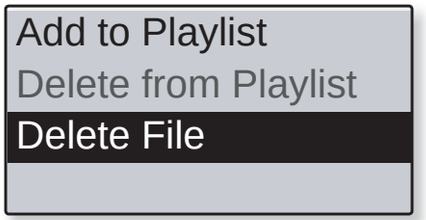

OSTROŻNIE

- Po usunięciu plików, nie można będzie ich przywrócić.

ZMIANA USTAWIEŃ I WŁAŚCIWOŚCI

Można zmienić wstępnie ustawione wartości fabryczne w celu pełnego dostosowania odtwarzacza MP3.

1. Wybierz opcję **<Settings>** (Ustawienia) na ekranie menu głównego.

2. Wybierz żądaną pozycję na liście ustawień.

3. Wybierz żądaną opcję ustawień.

4. Ustaw preferowane opcje.

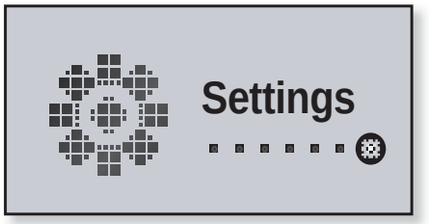

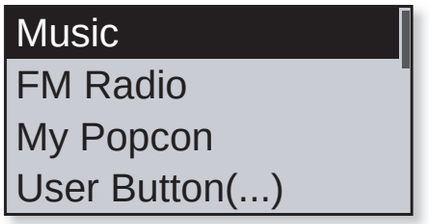

[Lista ustawień]

ZMIANA USTAWIEŃ I WŁAŚCIWOŚCI (Kontynuacja)

Ustawienia muzyczne

Można wprowadzić szczegółowe ustawienia odtwarzania muzyki.

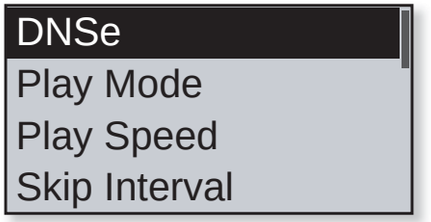

Opcje ustawień muzyki

- **DNSe:** Umożliwia wybór brzmienia odpowiedniego dla danego gatunku muzyki. Tryb <Auto> (Automatyczne) automatycznie wybierze odpowiednią opcję DNSe zgodnie z gatunkiem i innymi informacjami o nastroju ustawionymi w aplikacji EmoDio. Po wybraniu funkcji <myDNSe> można ustawić opcje <EQ> (Korektor) i <3D & BASS> (3D i basy). Zobacz str. 21.
- **Play Mode** (Tryb Odtwarzania)**:** Wybór ustawienia powtarzania w trybie odtwarzania.
- **Play Speed** (Szybkość odtwarzania)**:** Poprzez regulację, można zwiększyć lub zmniejszyć szybkość odtwarzania ulubionej muzyki.
- **Skip Interval** (Pomiń odstęp)**:** Umożliwia szybkie przemieszczanie się do przodu pliku w różnych odstępach. Jednocześnie można pominąć całą ścieżkę lub kilka sekund.
- **Tag** (Znacznik)**:** W przypadku plików zawierających znaczniki ID3 możliwe jest wyświetlanie dodatkowych informacji o utworze.

UWAGA

- Wielkość odstępu przeskakiwania może się różnić od rzeczywistego odstępu w zależności od pliku.
- Prędkość odtwarzania powraca do ustawienia <Normal> (Normalny) przy każdej zmianie ustawienia <DNSe>.
- **Co to jest ID3 Tag (znacznik ID3)?**
  Jest to system dołączony do odtwarzacza MP3 dla przechowywania odpowiednich informacji w pliku, takich jak tytuł, artysta, album, rok, pochodzenie oraz pole komentarza.

ZMIANA USTAWIEŃ I WŁAŚCIWOŚCI (Kontynuacja)

Ustawianie opcji myDNSe

1. Wybierz pozycję **<myDNSe**> z opcji DNSe i naciśnij **przycisk [W prawo].**
2. Ustaw preferowane opcje myDNSe.
3. Naciśnij **przycisk [Wybierz]** i wybierz opcję **<Yes>** (Tak).
   - Ustawienia zostały zakończone

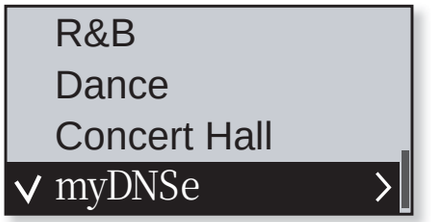

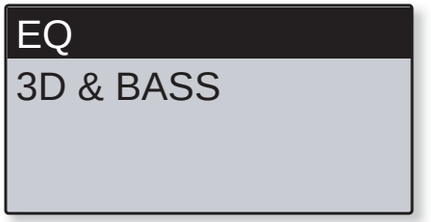

Opcje myDNSe

- **EQ** (Korektor)**:** Umożliwia regulację indywidualnych częstotliwości dźwięku zgodnie z preferencjami.
- **3D & BASS** (3D i basy)**:** Ustawia efekt dźwięku 3D i wzmocnienie basów.

Ustawienia radia FM

Można automatycznie ustawić częstotliwości radiowe FM, a także wybrać tryb Radio FM, obszar odbioru i odbiór.

Opcje ustawień radia FM

- **Mode:** Możliwy jest wybór strojenia ręcznego lub zaprogramowanych stacji. Jeśli brak ustawionych programów, tryb ten nie zostanie załączony.
- **Auto Preset** (Autom. ust. wstępne)**:** Automatyczne skanowanie dostępnych częstotliwości. Zobacz str.23.
- **FM Region** (Region FM)**:** Można zmienić ustawienia obszaru FM w przypadku podróży po całym świecie.
- **FM Reception** (Odbiór FM)**:** Aby odbierać więcej lub mniej częstotliwości radiowych FM, można dopasować opcję <FM Reception> (Odbiór FM). Po wybraniu <High> (Wysokie), odebranych zostanie więcej częstotliwości.
- **RDS Display** (Wyświetlacz RDS)**:** RDS (Radio Data System) umożliwia odbiór i wyświetlanie komunikatów takich jak informacje stacji radiowych. Można wybrać opcję <Program Type (Typ programu)> lub <Program Service> (Usługa programu). Zobacz str 24.

UWAGA

- Zakres częstotliwości dla poszczególnych obszarów

Worldwide	Wyszukuje częstotliwości FM w krokach co 50 kHz w zakresie pomiędzy 87,50 MHz~108,00 MHz.
USA	Wyszukiwanie częstotliwości FM co 100 kHz od wartości 87,5 MHz do 108,0 MHz.
Korea	
Japan	Wyszukiwanie częstotliwości FM co 100 kHz od wartości 76,0 MHz do 108,0 MHz.

- Obszar FM można usunąć lub zmienić w zależności od docelowego obszaru dla odtwarzacza
- Wcześniej zapisane częstotliwości radiowe zostaną usunięte po skasowaniu lub zmianie opcji <FM Region> (Region FM) odtwarzacza.

ZMIANA USTAWIEŃ I WŁAŚCIWOŚCI (Kontynuacja)

Ustawianie opcji Auto Preset (Autom. ust. wstępne)

W pamięci odtwarzacza można zaprogramować maksymalnie 30 stacji i powracać do nich za naciśnięciem jednego przycisku.

Automatic (Automatyczne) – automatyczne zapisywanie wszystkich stacji odbieranych przez odtwarzacz.

1. Wybierz pozycję **<Auto Preset>** (Autom. ust. wstępne) w opcji ustawień Radio FM.
2. Wybierz **<Yes>** (Tak).
   - Po zakończeniu wprowadzania ustawień naciśnij **przycisk [W lewo, W prawo]**, aby wybrać żądaną częstotliwość w Trybie Ustawień Wstępnych.

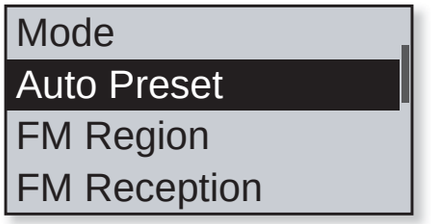

Anulowanie opcji Auto Preset (Autom. ust. wstępne)

Aby anulować ustawienia automatyczne, należy nacisnąć dowolny przycisk

- w procesie. Ustawienia automatyczne zostaną anulowane i zostaną zapisane wyłącznie częstotliwości już skonfigurowane.

UWAGA

- Podczas wyszukiwania lub modyfi kacji ustawień częstotliwości, do odtwarzacza powinny być podłączone słuchawki. Słuchawki służą jako antena do odbioru radia FM Radio.
- IW obszarach o słabym odbiorze, odtwarzać może nie znaleźć dostępnych częstotliwości FM.

ZMIANA USTAWIEŃ I WŁAŚCIWOŚCI (Kontynuacja)

Ustawianie wyświetlania komunikatów RDS

RDS (Radio Data System) umożliwia odbiór i wyświetlanie komunikatów takich jak informacje stacji radiowych. Informacje programowe takie jak News (Wiadomości), Sports (Sport) lub Music (Muzyka) lub inne informacje radiowe będą wyświetlane na ekranie.

1. Wybierz pozycję **<RDS Display>** (Wyświetlacz RDS) w opcji ustawień Radio FM.
2. Wybierz preferowaną opcję wyświetlacza RDS.

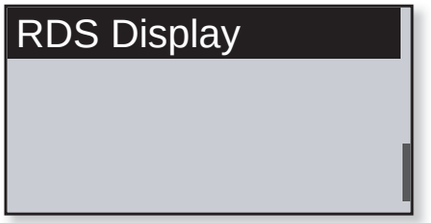

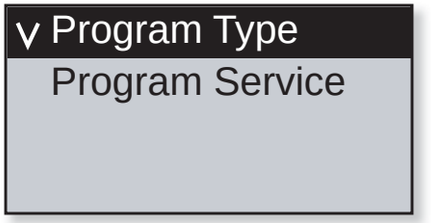

Lista wyświetlanych informacji RDS

- **Program Type** (Typ programu)**:** Wyświetla typ bieżąco nadawanego programu.
- **Program Service** (Usługa Program)**:** Wyświetla nazwę stacji nadawczej i składa z 8 znaków. Jeśli odbierane są informacje Program Service (Usługa programu), na wyświetlaczu pojawi się nazw programu (BBC, AFO, NDR, itp.). Jeśli informacje Program Service (Usługa programu) nie są odbierane, pokazywana jest oryginalna częstotliwość FM.

UWAGA

- Jeśli sygnał FM jest słaby, informacje RDS mogą nie być wyświetlane.

ZMIANA USTAWIEŃ I WŁAŚCIWOŚCI (Kontynuacja)

Ustawienia Mój popcon

Można wybrać lub utworzyć swoją własną sylwetkę.

1. Wybierz opcję **<My Popcon>** (Mój popcon) z listy Ustawienia.

2. Wybierz żądaną sylwetkę popconu.
   - Po wybraniu opcji < > można samemu utworzyć i zapisać 1 własną sylwetkę.

   - Przycisk [•••/●]: Przenosi do opcji płótno, narzędzia do rysowania, <Clear> (Wyczyść) lub <Save> (Zapisz).
   - Przycisk [Wybierz]: Można użyć takich narzędzi do rysowania jak pędzel, gumka, aby rozpocząć lub zakończyć rysunek.
   - <Clear> (Wyczyść): Usuwa cały rysunek z tła.
   - <Save> (Zapisz): Zapisuje rysunek.

3. Ustaw opcję **<Popcon Name>** (Nazwa popconu).
   - Można ustawić swoją własną nazwę sylwetki.

   - Przycisk [W lewo, W prawo]: Przesuwa kursor.
   - Przycisk [W górę, W dół]: Umożliwia zaznaczenie wybranej litery.

ZMIANA USTAWIEŃ I WŁAŚCIWOŚCI (Kontynuacja)

Ustawienia Dźwięku

Możliwe jest zaprogramowanie dźwięku sygnalizacji i limitu głośności.

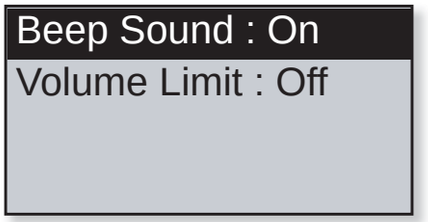

Opcje ustawień dźwięku

- **Beep Sound** (Sygnał dźwiękowy)**:** Włącza i wyłącza dźwięk przy użyciu przycisku.
- **Volume Limit** (Granica głośności)**:** Ustawienie granicy głośności pomoże zapobiec uszkodzeniu słuchu podczas korzystania ze słuchawek. Ustawienie <On> (WŁ.) powoduje ograniczenie poziomu głośności do 15. Maksymalny poziom głośności przy ustawieniu ograniczenia na <Off> (WYŁ.) wynosi 30. W przypadku wybrania wartości powyżej 15 głośność będzie domyślnie ustawiana z powrotem na 15 po wyłączeniu odtwarzacza w celu zmniejszenia ryzyka uszkodzenia słuchu po powtórnym włączeniu odtwarzacza.

Ustawienia Wyświetlania

Zmień czas wyłączania wyświetlacza oraz wygaszacz ekranu.

Opcje ustawień wyświetlacza

- **Display Off Time** (Czas wył. wyśw.)**:** Jeśli w ustawionym czasie nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, wyświetlacz zostanie automatycznie wyłączony. Naciśnij dowolny przycisk, aby ponownie go włączyć.
- **Screen Saver** (Wygaszacz ekran)**:** Po wyłączeniu wyświetlacza odtwarzacz wyświetli obraz wygaszacza ekranu w ciągu 15 sekund, jeśli w czasie oczekiwania nie został naciśnięty żaden przycisk. Wybierz wygaszacz ekranu oraz czas oczekiwania.

UWAGA

- Wygaszacz ekranu zostanie wyłączony w trybie radio fm lub w trybie nagrywania.

ZMIANA USTAWIEŃ I WŁAŚCIWOŚCI (Kontynuacja)

Ustawienia Języka

Menu nowego odtwarzacza mp3 może być wyświetlane w dowolnym z wielu języków. Preferowany język można zmienić bardzo łatwo.

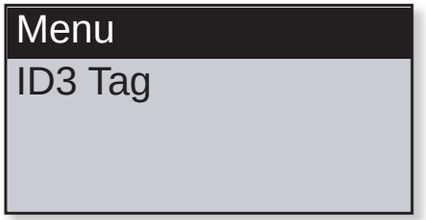

Opcje ustawień języka

- **Menu:** Ustawianie języka menu. Można wybrać: <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, < 简体中文>, < 繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <български>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> lub <Slovenský>.
- **ID3 Tag** (Znacznik ID3)**:** Wybierz język, w którym będą wyświetlane informacje o utworze. <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Simplified Chinese**>**, <Traditional Chinese**>**, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>,<Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Romanian**>**, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish> lub <Vietnamese>.

UWAGA

- Obsługiwane języki można zmieniać lub dodawać.
- **Co to jest ID3 Tag (znacznik ID3)?**
  Jest to system dołączony do odtwarzacza MP3 dla przechowywania odpowiednich informacji w pliku, takich jak tytuł, artysta, album, rok, pochodzenie oraz pole komentarza.

Ustawianie daty i czasu

Ustaw bieżącą datę i godzinę.

Opcje ustawień daty i czasu

- **Date** (Data)**:** Ustawienie bieżącej daty. Ustaw opcje Rok, Miesiąc, Dzień.
- **Time** (Czas)**:** Ustawienie bieżącego czasu. Ustaw opcje Godzina, Minuta,

Ustawienia Systemu

Można wybrać takie opcje jak timer uśpienia, tryb uruchamiania, automatyczne wyłączanie zasilania, domyślne ustawienia preferowane przez użytkownika.

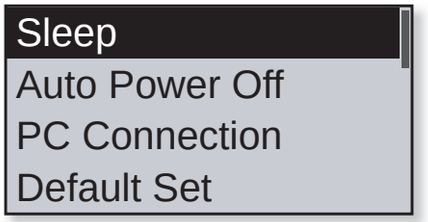

Opcje ustawień systemu

- **Sleep** (Wyłącznik czasowy)**:** Automatycznie wyłącza zasilanie po ustawionym czasie.
- **Auto Power Off** (Automatyczne wyłączenie zasilania)**:** Umożliwia automatyczne wyłączenie zasilania, gdy urządzenie pozostaje w trybie Wstrzymania i w zaprogramowanym czasie nie został naciśnięty żaden przycisk.
- **PC Connection** (Połączenie z komputerem)**:** Połączenie USB z komputerem można ustawić na <MSC> lub <MTP>. Ustawienie domyślne (fabryczne) połączenia z komputerem to <MTP>. Wybranie opcji <MSC> powoduje używanie odtwarzacza jako wymiennego urządzenia pamięci masowej. Zobacz str 30.
- **Default Set** (Ust. domyślne)**:** Przywraca wszystkie ustawienia domyślne.
- **Format** (Formatuj)**:** Formatuje pamięć wewnętrzną. Zaznacz przed formatowaniem.
- **About** (Informacje)**:** Możliwość sprawdzenia wersji urządzenia i pojemności pamięci.
  <Firmware Version> - (Wersja Firmware'u) Wyświetla aktualnie zainstalowaną wersję oprogramowania systemowego odtwarzacza.
  <Memory> (Pamięć) - <Used> (Używany) wskazuje wykorzystanie pamięci, <Remaining> (Pozostała) oznacza pojemność pozostałej pamięci, a < Total> (Całkowity) oznacza całkowitą pojemność pamięci.
- **Demo mode** (Tryb demo)**:** Jeżeli zostanie wybrana opcja <On> (WŁ.), odtwarzacz powtarza odtwarzanie plików muzycznych z folderu muzyka.

UWAGA

- **Wymagania pamięci wbudowanej**
  1GB=1, 000,000,000 bitów: Rzeczywista pojemność po sformatowaniu może być mniejsza, ponieważ oprogramowanie firmware wykorzystuje część pamięci.

ZMIANA USTAWIEŃ I WŁAŚCIWOŚCI (Kontynuacja)

Gdy połączenie z komputerem jest ustawione na <MSC>

Użytkowanie odtwarzacza jako dysku przenośnego

Odtwarzacz można używać jako przenośne urządzenie do przechowywania danych.

- **Przed rozpoczęciem** - podłącz odtwarzacz do komputera.

1. Otwórz pliki/foldery do przeniesienia z komputera.
2. Otwórz **<My computer>** (Mój komputer) → **<U5>** z poziomu pulpitu.
3. Wybierz pliki/foldery do przeniesienia z komputera, przeciągnij je i upuść do wybranego foldera w **<U5>**.
   - Wybrane foldery lub pliki zostaną przeniesione do odtwarzacza.

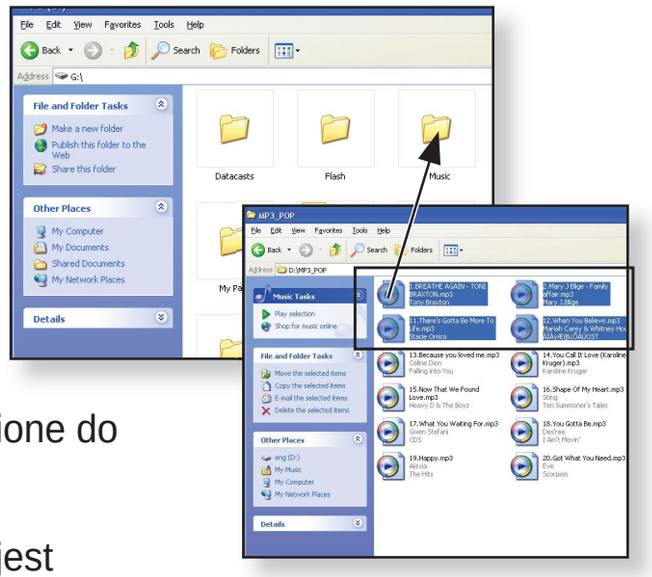

OSTROŻNIE

- Podczas kopiowania plików wyświetlana jest odpowiednia ikona.Odłączenie wtyku USB podczas gdy na ekranie wyświetlona jest ikona kopiowania może uszkodzić odtwarzacz.
- Kolejność odtwarzania plików muzycznych w komputerze może się różnić od kolejności w odtwarzaczu.
- Przeniesienie pliku DRM (ang. Digital Rights Management – cyfrowe zarządzanie prawami) do odtwarzacza, nie spowoduje odtworzenia pliku.

UWAGA

- **Czym jest DRM?**
  Technologia DRM (ang. Digital Rights Management — Cyfrowe zarządzanie prawami) to technologia i usługa zapobiegająca nielegalnemu wykorzystywaniu treści cyfrowej oraz chronienie zysków i praw właścicieli praw autorskich. Pliki DRM, to pliki muzyczne z zastosowaną technologią zabezpieczenia przed kopiowaniem.

ZMIANA USTAWIEŃ I WŁAŚCIWOŚCI (Kontynuacja)

Gdy połączenie z komputerem jest ustawione na <MSC> (Kontynuacja)

Odłączanie odtwarzacza od komputera PC

Przestrzeganie poniższej procedury zabezpieczy przed uszkodzeniem odtwarzacza i utratą danych w momencie odłączania od komputera.

1. Ustaw kursor myszki na ikonie pasku zadań w dolnym prawym rogu ekranu i kliknij ją lewym przyciskiem myszki.
2. Kliknij polecenie **<Safely Remove USB Mass Storage Device Drive>** (Bezpiecznie usuń urządzenie USB do agazynowania danych).
3. Odłącz odtwarzacz od komputera.

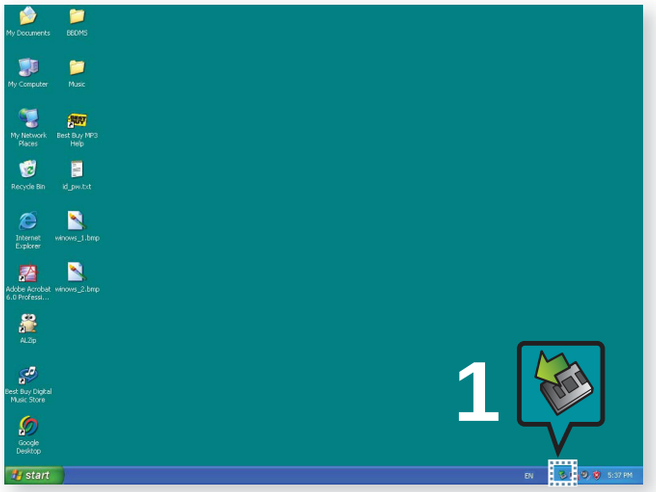

OSTROŻNIE

- Nie odłączaj odtwarzacza od komputera podczas transferu plików. Może to spowodować uszkodzenie danych i odtwarzacza.
- Podczas odtwarzania na komputerze plików zapisanych w odtwarzaczu, nie można bezpiecznie odłączyć odtwarzacza. Spróbuj ponownie po zakończeniu odtwarzania pliku.

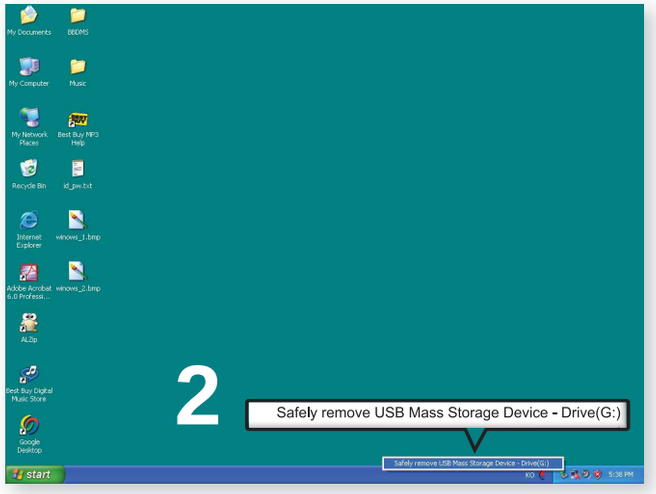

EmoDio

EmoDio to aplikacja dostarczana z odtwarzaczem MP3 do różnych usług związanych z zarządzaniem zawartością oraz wspomaganiem urządzenia

- **Przed rozpoczęciem** - Aby zainstalować program EmoDio, postępuj zgodnie z zaleceniami w skróconej instrukcji obsługi.
  Podłącz odtwarzacz do komputera.
  Program <EmoDio> uruchomi się w sposób automatyczny po podłączeniu odtwarzacza do komputera PC.
  Jeżeli program nie uruchomi się w sposób automatyczny, kliknij dwukrotnie ikonę <EmoDio> na pulpicie.

WYMAGANIA KOMPUTERA

W celu zainstalowania i uruchomienia EmoDio, system komputera musi spełniać następujące minimalne wymagania:

- Pentium 500MHz lub wyższy
- USB Port 2.0
- Windows XP Service Pack 2 lub wyższy
- DirectX 9.0 lub wyższy
- 300MB wolnego miejsca na dysku
- Napęd CD (2X lub wyższy)
- Windows Media Player 10.0 lub wyższy
- Rozdzielczość 1024 X 768 lub wyższa
- Internet Explorer 6.0 lub wyższa
- Pamięć RAM 512 MB lub więcej

UŻYWANIE APLIKACJI EMODIO

EmoDio to prosta w obsłudze aplikacja, pomocna w organizacji plików w komputerze. Po przesortowaniu i zorganizowaniu plików w programie EmoDio, można w szybki sposób przesłać je do odtwarzacza MP3 bez konieczności przeszukiwania całego dysku w celu odnalezienia prawidłowego pliku.

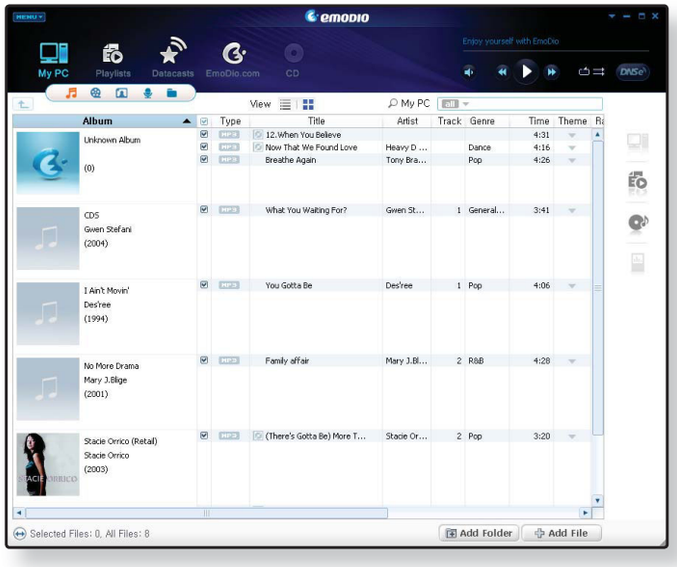

My PC

Transfer plików za pomocą programu „EmoDio” jest najłatwiejszym sposobem na przeniesienie plików z komputera na odtwarzacz MP3.

Playlists

Dzięki aplikacji „EmoDio” można utworzyć swoją własną kolekcję lub album plików audio.

Datacasts

Na odtwarzacz można przenosić informacje z blogów oraz pliki muzyczne zarejestrowane na RSS.

EmoDio.com

Jest to serwis internetowy dla użytkowników EmoDio.com.Umożliwia proste i łatwe przesyłanie/pobieranie treści za pomocą aplikacji EmoDio i zapewnia możliwość udostępniania swoich historii innym użytkownikom.

UWAGA

- Więcej informacji na temat <EmoDio> można uzyskać klikając opcję **<MENU>** → **<Help>** (Pomoc) → **<Help>** (Pomoc) u góry aplikacji <EmoDio>.

UŻYWANIE APLIKACJI EMODIO (Kontynuacja)

OSTROŻNIE

- Podczas transferu nie można odłączać złącza USB. Odłączenie może spowodować uszkodzenie odtwarzacza lub komputera.
- Odtwarzacz należy połączyć z komputerem bezpośrednio, a nie przez koncentrator USB, aby uniknąć niestabilnego połączenia.

UWAGA

- Podczas podłączenia do komputera wszystkie funkcje odtwarzacza są wyłączone.
- Podczas formatowania pamięci odtwarzacza za pomocą komputera zaleca się wybrać format plików FAT 32. W przypadku systemu Windows Vista, wybierz opcję przywracania domyślnych ustawień urządzenia i sformatuj pamięć.
- Po podłączeniu wtyczki USB do komputera przy rozładowanej baterii, przed połączeniem z komputerem odtwarzacz będzie chwilę podładowywany.
- Technologia rozpoznawania muzyki oraz związane z tym informacje są dostarczane przez Gracenote oraz Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Gracenote. Logo oraz znak logo Gracenote, Logo oraz znak logo Gracenote CDDB, a także logo “Powered by Gracenote CDDB” są znakami handlowymi firmy Gracenote. Music Recognition Service oraz MRS są znakami serwisowymi firmy Gracenote.

słuchanie muzyki

- **Przed rozpoczęciem-** Podłącz słuchawki, następnie włącz odtwarzacz i sprawdź baterię.

SŁUCHANIE WEDŁUG KATEGORII

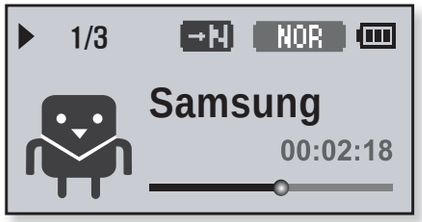

1. Wybierz opcję **<Music>** (Muzyka) na ekranie menu głównego.

2. Wybierz żądaną pozycję na liście utworów muzycznych.

3. Wybierz plik muzyczny, aby go odtworzyć.

- Rozpocznie się odtwarzanie muzyki.

SŁUCHANIE WEDŁUG KATEGORII (Kontynuacja)

Lista muzyczna

Zostaną wyświetlone informacje z nazwą wykonawcy, nazwą albumu, tytułem utworu muzycznego i jego rodzajem, zgodnie z informacjami ID3 Tag, dotyczącymi danego pliku muzycznego. Pliki nie posiadające znacznika ID3 Tag są wyświetlane jako [Unknown] (Nieznany).

- **Now Playing** (Trwa Odtwarzanie)**:** Odtworzenie ostatnio odtwarzanego pliku lub przejście do ekranu odtwarzania bieżącego pliku.
- **Artists** (Artysta)**:** Odtwarzanie według artysty.
- **Albums** (Albumy)**:** Odtwarzanie według albumu.
- **Songs** (Utwory)**:** Odtwarzanie według kolejności lub w porządku alfabetycznym.
- **Genres** (Gatunek)**:** Odtwarzanie według rodzaju.
- **Playlists** (Playlista)**:** Odtwarzanie według listy odtwarzania.
- **Recorded Files** (Nagrane Pliki)**:** Pokazuje wszystkie nagrane pliki.
- **Music Browser** (Przeglądarka muzyki)**:** Pokazuje wszystkie pliki z muzyką zapisane w folderze Music.

UWAGA

- **Co to jest ID3 Tag (znacznik ID3)?**
  Jest to system dołączony do odtwarzacza MP3 dla przechowywania odpowiednich informacji w pliku, takich jak tytuł, artysta, album, rok, pochodzenie oraz pole komentarza.

EKRAN ODTWARZANIA MUZYKI

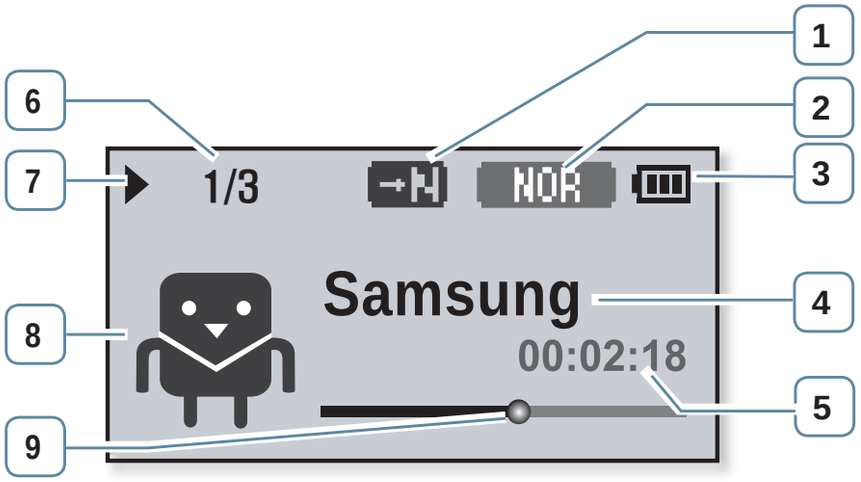

1	**Kontrolka trybu odtwarzania**	6	**Odtwarzanie bieżącej ścieżki/ wskaźnik całkowitej liczby ścieżek**
2	**Wskaźnik prędkości odtwarzania/DNSe**	7	**Wskaźnik odtwarzania/pauzy/ wyszukiwania**
3	**Stan baterii**	8	**Sylwetka popconu/Obraz okładki albumu**
4	**Tytuł utworu**	9	**Pasek stanu odtwarzania**
5	**Bieżący czas odtwarzania**		

UWAGA

- Obraz na ekranie jest przedstawiony w poziomie tylko w celach demonstracyjnych. Rzeczywisty wygląd ekranu może być inny.
- Jeżeli w etykiecie ID3 nie ma żadnego obrazu okładki albumu, wyświetlony będzie obraz sylwetki zaznaczony w opcji <My Popcon> (Mój popcon).

PRZYCISKI STEROWANIA ODTWARZANIEM

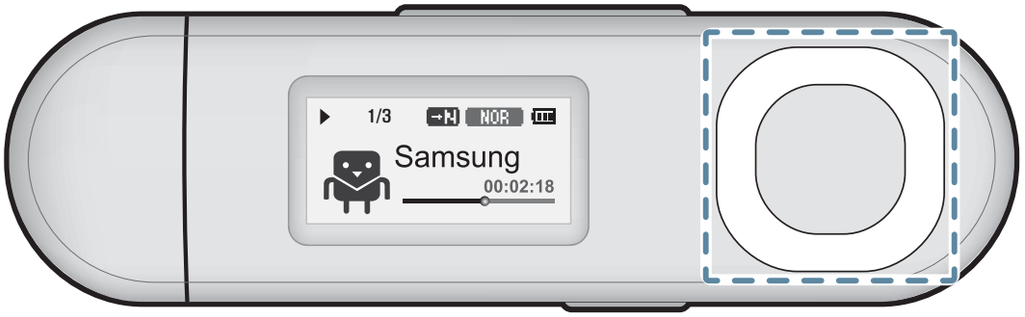

Przycisk [W lewo]	Naciśnij jeden raz w 3 sekundy po rozpoczęciu odtwarzania bieżącego pliku, aby odtworzyć bieżący plik od początku. Naciśnij dwa razy w 3 sekundy po rozpoczęciu odtwarzania bieżącego pliku, aby odtworzyć poprzedni plik. Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść wstecz w bieżącym pliku.
Przycisk [Wybierz]	Naciśnij, aby wstrzymać odtwarzanie. Naciśnij, aby wznowić odtwarzanie.
Przycisk [W prawo]	Naciśnij, aby odtworzyć następny plik. Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do przodu w bieżącym pliku.
Przycisk [W górę] Przycisk [W dół]	Naciśnij, aby zwiększyć/zmniejszyć głośność.

UWAGA

- Podczas odtwarzania plików VBR funkcja przycisku [W lewo] przedstawiona wyżej może nie działać poprawnie.

TWORZENIE PLAYLIST W ODTWARZACZU MP3

Po pobraniu plików do odtwarzacza MP3, można utworzyć playlistę “Favorites” (Ulubione) bez udziału programu EmoDio lub komputera PC.

Dodawanie nowego pliku do playlisty

1. Wybierz opcję **<Music>** (Muzyka) na ekranie menu głównego.
2. Wybierz **<Music Browser>** (Przeglądarka muzyki).
3. Wybierz plik, aby dodać go do playlisty i naciśnij **przycisk [•••/●]**.
4. Wybierz **<Add to Playlist>** (Dodaj do Playlisty).
5. Wybierz playlistę, do której zostanie dodany wybrany plik.
   - Wybrany plik zostanie dodany do playlisty.

- Do każdej playlisty można dodać do 100 plików muzycznych.
- Więcej informacji na temat tworzenia playlisty w aplikacji <EmoDio> i przesyłania jej do odtwarzacza można znaleźć w <EmoDio>.

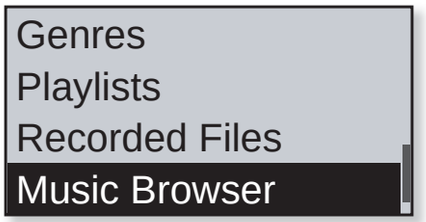

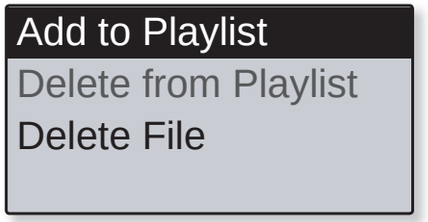

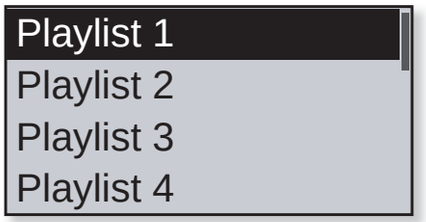

Odtwarzanie pliku z playlisty

1. Wybierz opcję **<Music>** (Muzyka) na ekranie menu głównego.
2. Wybierz **<Playlists>** (Playlista).
3. Wybierz żądaną playlistę.
4. Wybierz plik muzyczny, aby go odtworzyć.
   - Rozpocznie się odtwarzanie pliku z muzyką.

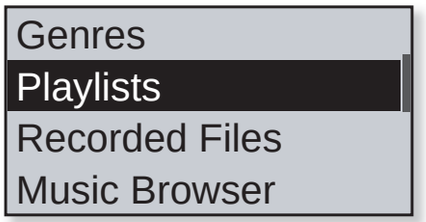

TWORZENIE PLAYLIST W ODTWARZACZU MP3 (Kontynuacja)

Usuwanie pliku z playlisty

1. Wybierz opcję **<Music>** (Muzyka) na ekranie menu głównego.
2. Wybierz **<Playlists>** (Playlista).
3. Wybierz żądaną playlistę.
4. Wybierz plik muzyczny, aby go usunąć i naciśnij **przycisk [•••/●]**.
5. Wybierz opcję **<Delete from Playlist>** (Usuń z Playlisty) → **<Yes>** (Tak).
   - Wybrany plik został usunięty z playlisty.

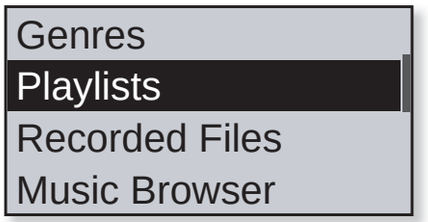

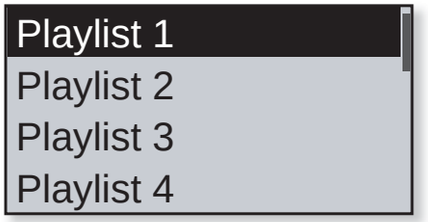

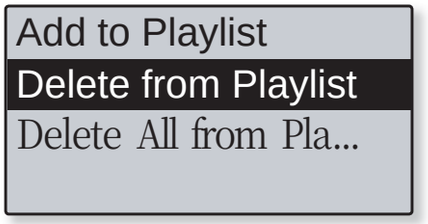

Usuwanie wszystkich plików z playlisty

Postępuj zgodnie z krokami 1-3 powyżej.

4. Naciśnij **przycisk [•••/●].**
5. Wybierz opcję **<Delete All from Playlist>** (Usuń wsz. z listy odtw.) → **<Yes>** (Tak).
   - Usunięte zostaną wszystkie pliki z playlisty.

NIESTANDARDOWA FUNKCJA PRZYCISKU UŻYTKOWNIKA

Przycisk [•••/●] można skonfigurować do obsługi jednego z czterech poniższych trybów. Po skonfigurowaniu, dostęp do tego trybu będzie możliwy bezpośrednio za pomocą przycisku [•••/●]

Aby skonfigurować tryb przycisku użytkownika

Podczas odtwarzania można użyć **przycisku [•••/●]** dla prostej zmiany trybu.

1. Wybierz opcję **<Settings>** (Ustawienia) na ekranie menu głównego.
2. Wybierz **<User Buton>** (Przycisk użytkownika).
3. Wybierz żądany tryb przycisku użytkownika.
   - Po wprowadzeniu ustawień naciśnij przycisk [•••/●] na ekranie odtwarzania muzyki. W każdym trybie na krótko będzie wyświetlana wskazówka funkcji przycisku użytkownika.

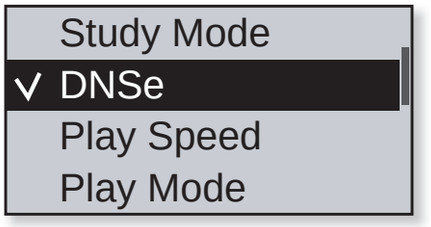

Opcje trybu przycisku użytkownika

- **Study Mode** (Tryb ćwiczeń)**:** Ustawianie Trybu ćwiczeń.
- **DNSe:** Pozwala wybrać odpowiedni efekt dźwiękowy dla muzyki.
- **Play Speed** (Szybkość odtwarzania)**:** Reguluje szybkość odtwarzania od szybkie do wolne.
- **Play Mode** (Tryb Odtwarzania)**:** Wybór trybu powtarzania odtwarzania.

UWAGA

- Ustawienie domyślne (fabryczne) trybu przycisku użytkownika to <DNSe>.

NIESTANDARDOWA FUNKCJA PRZYCISKU UŻYTKOWNIKA (Kontynuacja)

Korzystanie z Trybu ćwiczeń

Trybu ćwiczeń używa się do nauki języków obcych, kiedy często używa się takich funkcji jak powtarzanie fragmentu i prędkość odtwarzania.

1. Ustaw opcję **<User Button>** (Przycisk użytkownika) na **<Study Mode>** (Tryb ćwiczeń).
2. Naciśnij **przycisk [•••/●]** na ekranie odtwarzania muzyki, aby przejść do Trybu ćwiczeń.

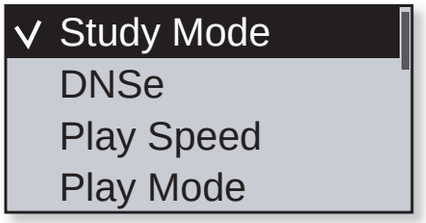

Ustawianie sekcji do powtarzania

Ta funkcja pozwala powtarzać słuchanie określonej części ścieżki.

1. Naciśnij **przycisk [•••/●]** na początku części, która ma być odtwarzana.
   - Punkt rozpoczęcia zostanie ustawiony i pojawi się <A->.
2. Naciśnij ponownie **przycisk [•••/●]** aby ustawić koniec części, która ma być odtwarzana.
   - <A-B> pojawi się i rozpocznie się wielokrotne odtwarzanie określonego odcinka.

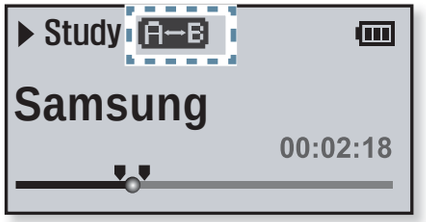

Anulowanie sekcji do powtarzania

Naciśnij ponownie **przycisk [•••/●]** na sekcji powtarzania.

- Sekcja powtarzania zostanie anulowana.

UWAGA

- Funkcja powtarzania fragmentu nie zostanie ustawiona w następujących okolicznościach.
  - Ustawiono punkt początkowy sekcji powtarzania, lecz nie ustawiono punktu końcowego przed zakończeniem bieżącej ścieżki.
  - Jeżeli punkt końcowy jest ustawiony na mniej niż 3 sekundy odtwarzania od punktu początkowego.

NIESTANDARDOWA FUNKCJA PRZYCISKU UŻYTKOWNIKA (Kontynuacja)

Korzystanie z Trybu ćwiczeń (Kontynuacja)

Ustawianie szybkości odtwarzania

Poprzez regulację, można zwiększyć lub zmniejszyć szybkość odtwarzania ulubionej muzyki.

Za pomocą **przycisków [W górę, W dół]** wybierz żądaną prędkość.

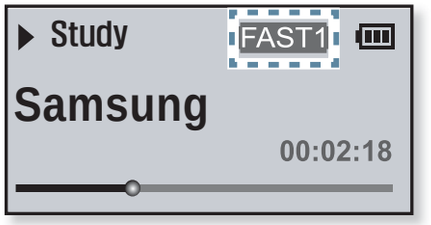

- Wybierz z SLOW1 (Wolno1), SLOW2 (Wolno2), SLOW3 (Wolno3), NOR (Normalne), FAST1 (Szybko1), FAST2 (Szybko2) i FAST3 (Szybko3).

Korzystanie z funkcji Pomiń odstęp

Za pomocą **przycisków [W lewo, W prawo]** przesuwaj odtwarzaną muzykę w 10-sekundowych odstępach.

Naciśnij **przycisk [W lewo, W prawo]**, aby cofnąć lub przesunąć do przodu bieżący plik.

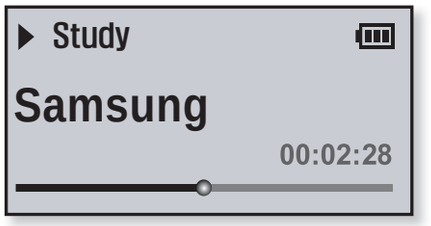

UWAGA

- Wielkość odstępu przeskakiwania może się różnić od rzeczywistego odstępu w zależności od pliku.

NIESTANDARDOWA FUNKCJA PRZYCISKU UŻYTKOWNIKA (Kontynuacja)

Ustawianie DNSe (Digital Natural Sound engine)

Wybór odpowiedniego dźwięku dla każdego rodzaju muzyki.

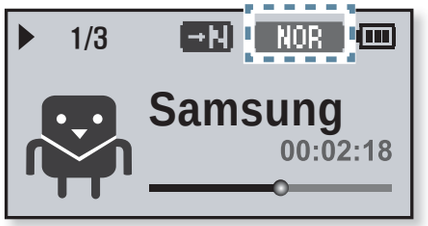

1. Ustaw funkcję **<User Button>** (Przycisk użytkownika) na **<DNSe>.**
2. Naciśnij **przycisk [•••/●]** na ekranie odtwarzania muzyki, aby przejść do trybu DNSe.
   - Tryb DNSe powoduje przy każdym naciśnięciu następujące zmiany STUDIO (Studio) → ROCK (Rock) → R&B (R&B) → DANCE (Dance) → C.HALL (Sala Koncer.) → my DNSe (myDNSe) → <Auto> (Automatyczne) → NOR (Normalne).
   - Tryb <Auto (Automatyczne)> automatycznie wybierze odpowiednią opcję DNSe zgodnie z gatunkiem i innymi informacjami o nastroju ustawionymi w aplikacji EmoDio.

UWAGA

- **Co to jest DNSe?**
  DNSe (Digital Natural Sound engine) jest funkcją efektu dźwiękowego dla odtwarzaczy MP3 odkrytą przez firmę Samsung. Funkcja ta udostępnia różne ustawienia dźwięku w celu poprawienia określonego rodzaju słuchanej muzyki.

Ustawianie szybkości odtwarzania

Reguluje szybkość odtwarzania od szybkie do wolne.

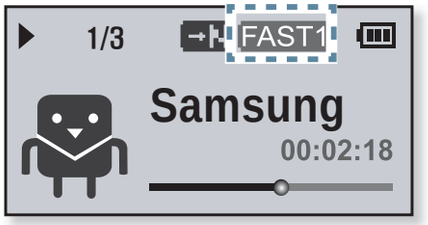

1. Ustaw funkcję **<User Button>** (Przycisk użytkownika) na **<Play Speed>** (Szybkość odtwarzania).
2. Naciśnij **przycisk [•••/●]** na ekranie odtwarzania muzyki, aby przejść do żądanej prędkości odtwarzania.
   - Po każdym naciśnięciu przycisku szybkość odtwarzania zmienia się w następujący sposób SLOW1 (Wolno1) → SLOW2 (Wolno2) → SLOW3 (Wolno3) → FAST3 (Szybko3) → FAST2 (Szybko2) → FAST1 (Szybko1) → NOR (Normalne).

NIESTANDARDOWA FUNKCJA PRZYCISKU UŻYTKOWNIKA (Kontynuacja)

Ustawienie trybu odtwarzania

Wybierz tryb odtwarzania spośród poniższych opcji.

1. Ustaw opcję **<User Button>** (Przycisk użytkownika) na **<Play Mode>** (Tryb Odtwarzania).
2. Naciśnij **przycisk [•••/●]** na ekranie odtwarzania muzyki, aby wybrać żądany tryb odtwarzania.
   - Po każdym naciśnięciu przycisku tryb odtwarzania zmienia się w następujący sposób
     (Powtórz) → (Powtórz jeden) → (Losowo) → (Normalne)

Opcje trybu odtwarzania

- **:** Odtwarzanie wszystkich plików z bieżącej listy, w kolejności z listy, jeden raz.
- **:** Odtwarzanie wszystkich plików z bieżącej listy, powtarzane.
- **:** Powtarzanie odtwarzania jednego pliku.
- **:** Powtarzanie wszystkich plików z bieżącej listy, kolejność losowa.

więcej niż muzyka

Ten odtwarzacz to coś więcej, niż tylko muzyka. Możesz słuchać radia, korzystać z usługi datacast, nagrywać notatki głosowe. Wszystko to, a nawet jeszcze więcej, w urządzeniu mieszczącym się w dłoni.

- **Przed rozpoczęciem -** Podłącz słuchawki, następnie włącz odtwarzacz i sprawdź baterię.

SŁUCHANIE RADIA FM

Wybierz opcję **<FM Radio>** (Radio FM) na ekranie menu głównego.

- Rozpocznie się odbiór radia FM.

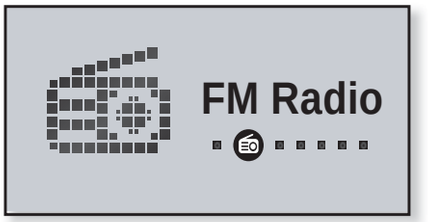

Używanie funkcji wyciszenia dźwięku Mute

1. Naciśnij **przycisk [Wybierz]** podczas słuchania Radia FM.
2. Ponownie naciśnij **przycisk [Wybierz]**, aby wznowić odtwarzanie.

UWAGA

- Podczas przeszukiwania lub ustawiania częstotliwości oraz słuchania radia zawsze podłączaj do odtwarzacza słuchawki.
  Słuchawki służą jako antena do odbioru radia FM Radio.
- W obszarach o słabym odbiorze, odtwarzać może nie znaleźć dostępnych częstotliwości FM.

SŁUCHANIE RADIA FM (Kontynuacja)

Ekran Radia FM

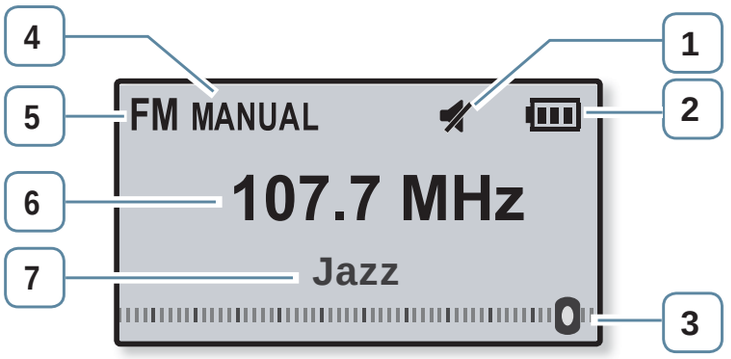

1	**Wskaźnik wyciszenia**
2	**Stan baterii**
3	**Wskaźnik wyszukiwania częstotliwości**
4	**Wskaźnik trybu ręcznego/ ustawień początkowych**
5	**Wskaźnik trybu Radio**
6	**Wskaźnik bieżącej częstotliwości (MHz)**
7	**Wskaźnik RDS**

UWAGA

- Obraz na ekranie jest przedstawiony w poziomie tylko w celach demonstracyjnych. Rzeczywisty wygląd ekranu może być inny.

Wyszukiwanie stacji FM

Naciśnij i przytrzymaj **przycisk [W lewo, W prawo]**, a następnie zwolnij w trybie ręcznym.

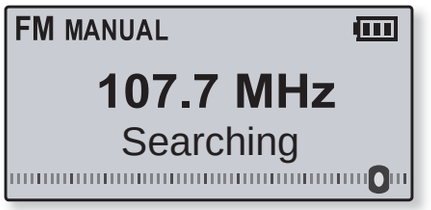

- Wyszukiwanie zostanie zatrzymane na najbliższej częstotliwości od punktu, w którym zwolniono przycisk.

LUB

Naciśnij **przycisk [W lewo, W prawo]**, aby przechodzić kolejno przez częstotliwości w Trybie Ręcznym.

- Każde naciśnięcie tej ikony powoduje przejście do częstotliwości.

SŁUCHANIE RADIA FM (Kontynuacja)

Przełączanie w tryb ustawień wstępnych

Wybierz ten tryb, jeżeli chcesz przeszukać listę zaprogramowanych stacji radiowych FM, jedna po drugiej.

Naciśnij i przytrzymaj **przycisk [Wybierz]** w trybie ręcznym.

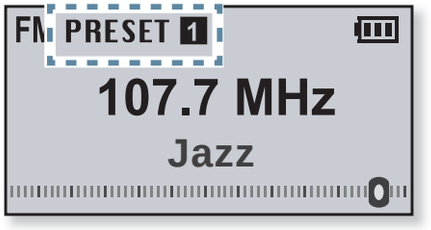

UWAGA

- Jeśli brak ustawionych programów, tryb ten nie zostanie załączony.

Przełączanie w tryb ręczny

Wybierz ten tryb, jeżeli chcesz manualnie przeszukać zakres częstotliwości FM krok po kroku.

Naciśnij i przytrzymaj **przycisk [Wybierz]** w trybie ustawień wstępnych.

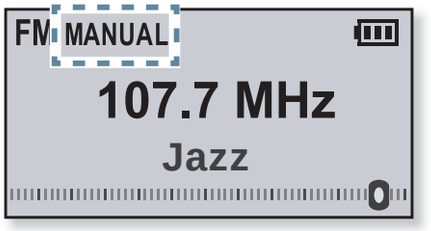

SŁUCHANIE RADIA FM (Kontynuacja)

Zapisywanie stacji w pamięci ustawień wstępnych

W pamięci odtwarzacza MP3 można zapisać do 30 stacji i powrócić do nich naciskając tylko jeden przycisk.

Manual (Ręczne) – wybieranie stacji, które mają zostać zapisane

Wybierz częstotliwość, która zostanie wstępnie ustawiona w trybie ręcznym i naciśnij **przycisk [•••/●]**.

- Wybrana częstotliwość zostanie dodana do listy ustawień wstępnych.

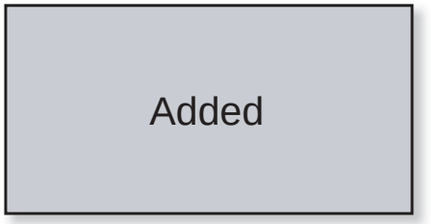

UWAGA

- Automatyczne skanowanie częstotliwości opisano na stronie 23.

Słuchanie ustawionych stacji

Naciśnij **przycisk [W lewo, W prawo]** w trybie ustawień wstępnych.

- Opcja ta umożliwia słuchanie zapisanych częstotliwości radiowych.

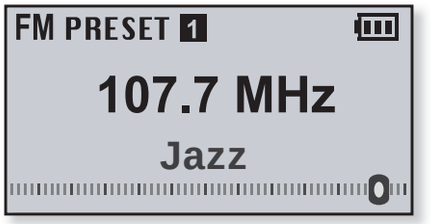

Usuwanie ustawień

Częstotliwości można usuwać w trakcie słuchania Radio FM w następujący sposób.

Wyszukaj wstępnie ustawioną częstotliwość do usunięcia w trybie ustawień wstępnych i naciśnij **przycisk [•••/●].**

- Wybrana częstotliwość zostanie usunięta.

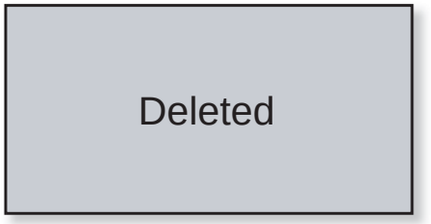

SŁUCHANIE RADIA FM (Kontynuacja)

W celu nagrania przekazu radia FM

Przekaz radia FM można nagrać w dowolnym czasie podczas słuchania radia.

Na ekranie Radio FM wybierz częstotliwość radiową, która ma zostać nagrana, a następnie naciśnij i przytrzymaj **przycisk [•••/●].**

- Odtwarzacz rozpocznie nagrywanie.

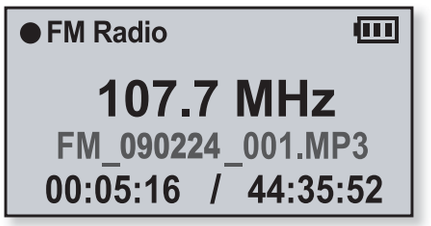

Zatrzymanie nagrywania

1. Naciśnij i przytrzymaj **przycisk [•••/●]** w trakcie nagrywania.
   - Pojawi się komunikat z pytaniem o wymagane przesłuchanie nagranego pliku.

2. Wybierz **<Yes>** (Tak) lub **<No>** (Nie).
   - Wybranie <Yes> (Tak) spowoduje odtworzenie nagranego pliku.
   - Po wybraniu <No> (Nie) nagrany plik nie zostanie odtworzony.

UWAGA

- Naciśnij przycisk [Wybierz], aby wstrzymać nagrywanie.
- Nagrany plik jest zapisywany w formacie MP3.
- Nagrany plik zostanie zapisany w <File Browser> (Przeglądarka plików) → <Recorded Files> (Nagrane Pliki). → <FM Radio> (Radio FM).
- Każdy plik nagrania może trwać do 4 godzin.
- Można zapisać maksymalnie 999 plików według daty nagrywania radia FM.
- Można rejestrować nagranie o długości do ok. 15 godzin. (na podstawie 128kb/s, 1 GB)

KORZYSTANIE Z TRYBU FITNESS

Można sprawdzić spodziewane zużycie kalorii w trakcie ćwiczeń (tryb Fitness), w zależności od rodzaju ćwiczeń, masy ciała oraz czasu wykonywania ćwiczenia.

- **Przed rozpoczęciem -** Najpierw należy ustawić właściwy czas zegara. Patrz strona 28.

Ustawianie swojej masy

Ustaw swoją masę przed uruchomieniem trybu fitness.

1. Wybierz opcję **<Fitness>** na ekranie menu głównego.
2. Wybierz opcję **<Body Info>** (Informacje dot. ciała).
3. Ustaw swoją masę oraz jednostkę miary.

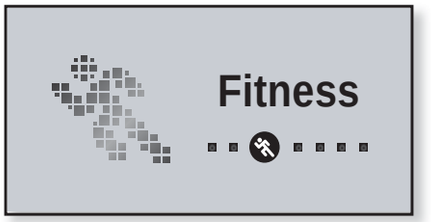

Ustawianie dziennego programu ćwiczeń

Ustaw docelową liczbę spalonych kalorii.

1. Wybierz opcję **<Fitness>** na ekranie menu głównego.
2. Wybierz opcję **<Daily Goal>** (Dzienny cel).
3. Ustaw żądane spalanie kalorii.

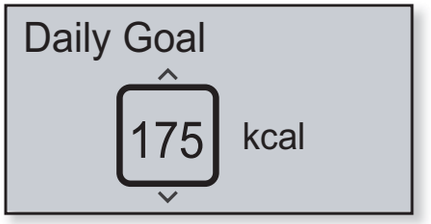

KORZYSTANIE Z TRYBU FITNESS (Kontynuacja)

Stosowanie instrukcji audio

Można słuchać instrukcji głosowych z cennymi informacjami, takimi jak nazwa ćwiczenia i czas, jaki upłynął w trybie fitness.

1. Wybierz opcję **<Fitness>** na ekranie menu głównego.

2. Wybierz opcję **<Audio Guide>** (Instrukcja audio) → **<On>** (WŁ.).

UWAGA

- Podczas słuchania muzyki lub radia nie są słyszalne instrukcje głosowe.

KORZYSTANIE Z TRYBU FITNESS (Kontynuacja)

Uruchamianie trybu Fitness

1. Wybierz opcję **<Fitness>** na ekranie menu głównego.
2. Zaznacz wybrany rodzaj ćwiczeń i naciśnij **przycisk [Zaznacz].**
   - Wybierz spośród opcji <Walk1> (Wolny marsz), <Walk2> (Szybki marsz), <Run1> (Wolny bieg), <Run2> (Szybki bieg), <Hiking> (Piesza wycieczka), <Cycle> (Rower), <Yoga> (Joga).
3. Ustaw żądany czas ćwiczeń.
   - Można wybrać czas od <10min> do <600min> w krokach co 10 minut.
4. Wybierz żądaną opcję słuchania.
5. Naciśnij **przycisk [Wybierz].**
   - Tryb fitness zostanie uruchomiony.

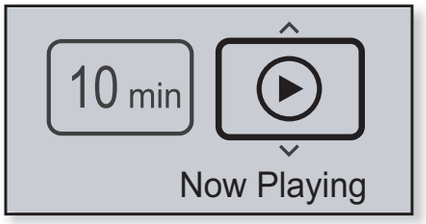

Opcje słuchania

- **Now Playing** (Trwa odtwarzanie)**:** Odtwarzany jest ostatnio odtwarzany plik.
- **Playlist** (Playlista)**:** Odtwarzany jest plik z ostatnio odtwarzanej playlisty.
- **FM Radio** (Radio FM)**:** Włączana jest ostatnio odbierana stacja w częstotliwości FM.
- **Shuffle Play** (Odtwarzaj losowo)**:** Odtwarza pliki z ostatnio odtwarzanej listy losowo.

UWAGA

- Naciśnij przycisk [Wybierz], aby wstrzymać tryb fitness.
- Każde naciśnięcie przycisku [•••/●] umożliwia sprawdzenie tytułu utworu lub spalonych kalorii.

KORZYSTANIE Z TRYBU FITNESS (Kontynuacja)

Wyłączanie trybu Fitness

Naciśnij przycisk [⮌].

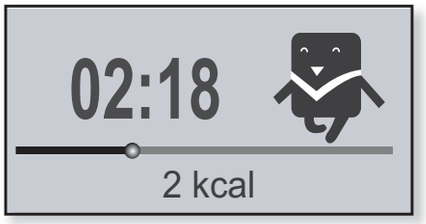

Sprawdzanie rejestru ćwiczeń

Można sprawdzić stopień ukończenia ćwiczenia.

1. Wybierz opcję **<Fitness>** na ekranie menu głównego.
2. Wybierz opcję **<Performance>** (Wyniki).
3. Wybierz datę, która ma być sprawdzona w rejestrze.
   - Można sprawdzić czas trwania ćwiczeń, spalone kalorie i stopień wykonania.

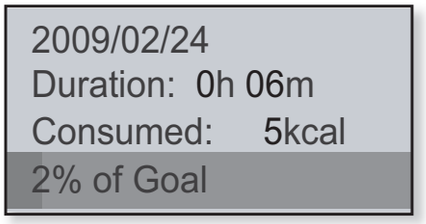

UWAGA

- Można zapisać do 30 rejestrów ćwiczeń.

KORZYSTANIE Z TRANSMISJI DANYCH

Technologia ta umożliwia automatyczny odbiór aktualizowanych informacji, bez konieczności częstego sprawdzania stron wiadomości, blogów i stron UCC.

- **Przed rozpoczęciem-** Prześlij pocztę żądanego kanału do odtwarzacza za pomocą programu <EmoDio>.

Odtwarzanie danych Datacast

Można słuchać plików muzycznych przeniesionych danych datacast przechodząc do opcji <Datacasts> (Datacast) na odtwarzaczu.

1. Wybierz opcję **<Datacasts>** (Datacast) na ekranie menu głównego.
2. Wybierz żądany tytuł kanału.
3. Wybierz żądany plik.
   - Rozpocznie się odtwarzanie wybranego pliku.

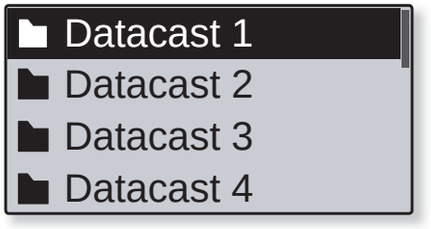

UWAGA

- Szczegółowe instrukcje można znaleźć w części <Datacasts> (Datacast) aplikacji <EmoDio>.

NAGRYWANIE GŁOSU

Możesz nagrywać własny głos, rozmowy, wykłady i inne audycje za pomocą tego odtwarzacza.

Sposób nagrywania dźwięku

1. Wybierz opcję **<Voice REC>** (Nagrywanie głosu) na ekranie menu głównego.
2. Naciśnij **przycisk [Wybierz].**
   - Odtwarzacz rozpocznie nagrywanie.

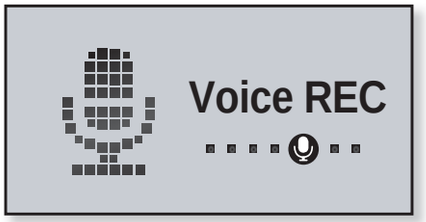

UWAGA

- W każdej chwili można zapisać nagranie głosowe naciskając i przytrzymując przycisk [•••/●].
- Naciśnij przycisk [Wybierz], aby wstrzymać nagrywanie.

OSTROŻNIE

- Podczas nagrywania nie należy zbliżać ani odsuwać zbyt daleko mikrofonu do ust - może to pogorszyć jakość nagrania.
- Nagrywanie może nie działać poprawnie w przypadku słabej baterii.

NAGRYWANIE GŁOSU (Kontynuacja)

Zatrzymywanie nagrywania

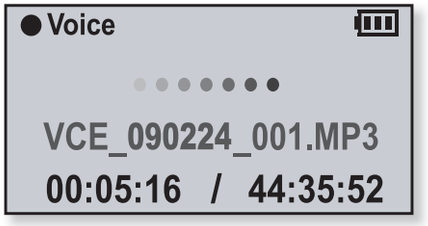

1. Naciśnij i przytrzymaj **przycisk [•••/●]** w trakcie nagrywania.
   - Pojawi się komunikat z pytaniem o wymagane przesłuchanie nagranego pliku.
2. Wybierz **<Yes>** (Tak) lub **<No>** (Nie).
   - Wybranie <Yes> (Tak) spowoduje odtworzenie nagranego pliku.
   - Po wybraniu <No> (Nie) nagrany plik nie zostanie odtworzony.

UWAGA

- Nagrany plik jest zapisywane w formacie MP3.
- Nagrany plik zostanie zapisany w <File Browser> (Przeglądarka Plików) → <Recorded Files> (Nagrane Pliki) → <Voice> (Głos).
- Każdy plik nagrania może trwać do 4 godzin.
- Maksymalnie można zapisać 999 plików nagrań głosowych.
- Można rejestrować nagranie o długości do ok. 15 godzin. (na podstawie 128kb/s, 1 GB)

wykrywanie i usuwanie usterek

W przypadku problemów z odtwarzaczem mp3, należy poszukać rozwiązania na poniższej liście. Jeśli problem dalej występuje, należy skontaktować się z najbliższym centrum obsługi klienta firmy Samsung.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Nie można włączyć zasilania	• Zasilania nie można włączyć, jeśli bateria jest całkowicie rozładowana. Naładuj baterię i ponownie włącz zasilanie. • Wciśnij otwór zerowania ustawień Reset.
Przyciski nie działają.	• Sprawdź, czy funkcja WSTRZYMAJ jest ustawiona na zablokowanie działania wszystkich przycisków. • Przed podjęciem próby należy nacisnąć prawy przycisk. • Wciśnij otwór zerowania ustawień Reset.
Nie można włączyć ekranu.	• Ekran może być nieczytelny w bezpośrednim świetle słonecznym. • Po wybraniu **<Display Off Time>** (Czas wył. wyśw.) z menu **<Settings>** (Ustawienia) → **<Display>** (Wyświetlacz), wyłączony zostanie ekran dotykowy. Naciśnij dowolny przycisk i sprawdź, czy się włącza.
Zasilanie się wyłącza.	• Zasilanie jest wyłączane przy całkowitym wyładowaniu baterii. Naładuj baterię. • Po wybraniu **<Auto Power Off>** (Automatyczne wyłączenie zasilania) z opcji **<Settings>** (Ustawienia) → **<System>**, zasilanie zostanie wyłączone, gdy odtwarzacz przejdzie do trybu Pause (Pauza). Włącz odtwarzacz.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Trwałość baterii jest inna niż określono w podręczniku.	• Trwałość baterii jest zależna od ustawień trybu dźwięku i wyświetlacza. • Trwałość baterii może ulec skróceniu po zostawieniu na dłuższy czas odtwarzacza w miejscu o wysokiej lub niskiej temperaturze.
Awaria programu EmoDio	• Sprawdź, czy komputer spełnia minimalne wymagania.
Nie działa połączenie z komputerem.	• Sprawdź, czy złącze USB jest prawidłowo podłączone i spróbuj ponownie. • Przeprowadź aktualizację systemu Windows na komputerze. Wybierz opcję Kluczowe Aktualizacje i Pakiety Serwisowe, następnie zaktualizuj wszystkie. Uruchom ponownie komputer i połącz z urządzeniem.
Szybkość przesyłania plików jest zbyt mała.	• Jeżeli na komputerze oprócz programu <EmoDio> jest uruchomionych wiele innych aplikacji, transfer plików będzie spowolniony. Zamknij niepotrzebne aplikacje i spróbuj ponownie.
Odtwarzacz nie odtwarza.	• Sprawdź, czy dostępne pliki zostały zapisane w pamięci. • Sprawdź, czy pliki muzyczne nie są uszkodzone. • Sprawdź, czy moc baterii jest wystarczająca.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Nie można załadować plików.	• Sprawdź, czy złącze USB jest bezpiecznie podłączone. W razie potrzeby ponownie wykonaj połączenie. • Sprawdź, czy pamięć nie jest pełna. • Wciśnij otwór zerowania ustawień Reset.
Brak plików lub danych.	• Sprawdź, czy podczas transmisji danych lub plików nie odłączono złącza USB. Jeśli taksię stało, może to zagrażać nie tylko plikom/danym, ale również urządzeniu. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych.
Podczas odtwarzania wyświetlany jest nieprawidłowy czas odtwarzania.	• Sprawdź czy format pliku to Variable Bit Rate (VBR).
Nienormalne wyświetlanie nazwy pliku.	• Przejdź do opcji **<Settings>** (Ustawienia) → **<Language>** (Język (Language) → **<ID3 Tag>** (Znacznik ID3) na ekranie menu głównego i ustaw odpowiedni język.
Urządzenie jest gorące.	• Ciepło może powstawać podczas ładowania. Nie ma to wpływu na żywotność produktu i jego funkcjonowanie.

dodatek

DRZEWO MENU

Poniżej przedstawiono wygląd i organizację menu i funkcji w odtwarzaczu mp3.

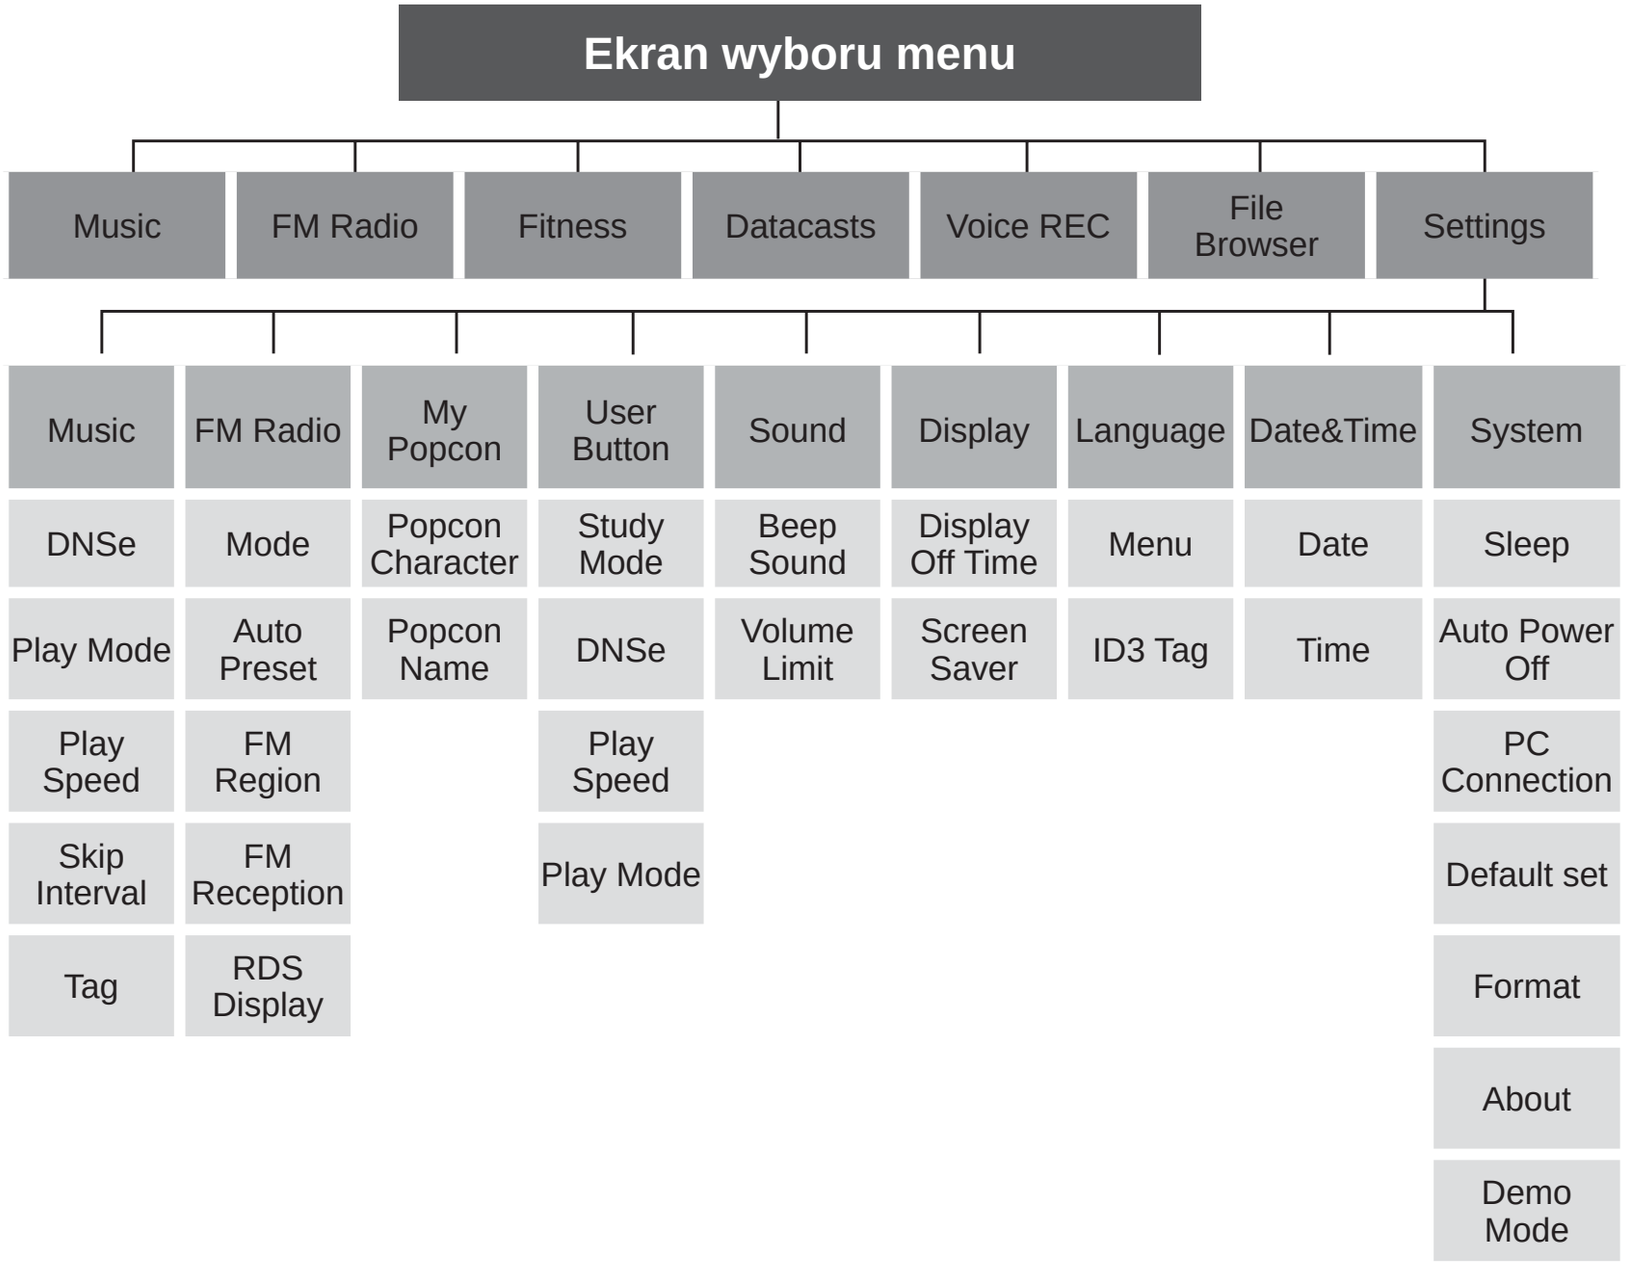

DANE TECHNICZNE

Nazwa modelu	YP-U5
Wartości znamionowe	DC 5,0 V/500 mA
Moc wbudowanej baterii	160 mAh/DC 3,7 V
Zgodność z plikami	MPEG1 Layer3 (8 kb/s ~ 320 kb/s, 32 kHz ~ 48 kHz), MPEG2 Layer3 (32 kb/s ~ 160 kb/s, 16 kHz ~ 24 kHz), MPEG2.5 Layer3 (32 kb/s ~ 160 kb/s, 8 kHz ~ 12 kHz), WMA (48 kb/s ~ 320 kb/s, 8 kHz ~ 48 kHz), ASF (Audio) (8 kb/s ~ 192 kb/s, 8 ~ 48 kHz), Ogg(Q0 ~ Q10), FLAC(Bezpłatny, bezstratny kodek audio)
Maksymalna liczba plików/folderów	Plik: maks. 3000 (w tym folder)
Wyjście słuchawkowe	18 mW/kan. (Francja 5 mW/kan) (przy 16 Ω)
Zakres częstotliwości wyjściowej	40Hz~20kHz
Współczynnik sygnału do zakłóceń	88 dB z 20kHz LPF (przy 1 kHz 0 dB)
Czas odtwarzania	Muzyka: maks. 20 godzin (MP3 128 kb/s, głośność: 15, normalny tryb dźwięku, LCD wyłączony)
Zakres temperatur pracy	-5~35°C (23~95°F)
Obudowa	Plastikowy
Ciężar	23 g
Wymiary (SzxWxD)	25 x 88 x 11,8 mm

Radio FM	Częstotliwość FM	87,5~108,0MHz	FM T.H.D	1%
	Różnica między sygnałem FM i zakłóceniami	50 dB	Czułość użyteczna FM	32 dBě

Zawartość tego podręcznika podlega zmianą bez konieczności wcześniejszego poinformowania.

LICENCJA

Produkt, którego dotyczy ten podręcznik jest objęty licencją w zakresie pewnych praw własnościowych niektórych stron trzecich. Ta licencja jest ograniczona do korzystania z urządzenia prywatnie w celach nie komercyjnych. Nie udziela się żadnych praw do wykorzystywania go w celach komercyjnych. Licencja nie obejmuje żadnego innego odtwarzacza poza tym produktem i nie może być rozszerzona na produkty lub procesy nie licencjonowane zgodnie z normą ISO/IEC 11172-3 lub ISO/IEC 13818-3 używane lub sprzedawane razem z tym produktem. Licencja obejmuje jedynie używanie tego produktu do kodowania i dekodowania plików zgodnych z normą ISO/IEC 11172-3 lub ISO/IEC 13818-3. Ta licencja nie obejmuje żadnych praw do produktów niezgodnych z normami ISO/IEC 11172-3 lub ISO/IEC 13818-3.

PRAWIDŁOWE USUWANIE PRODUKTU (ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

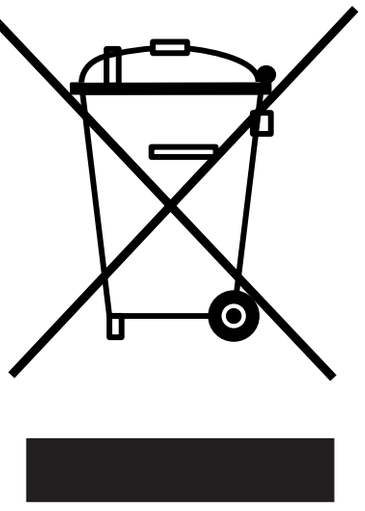

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

SPOSÓB POPRAWNEGO USUWANIA BATERII, W KTÓRE WYPOSAŻONY JEST NINIEJSZY PRODUKT

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)

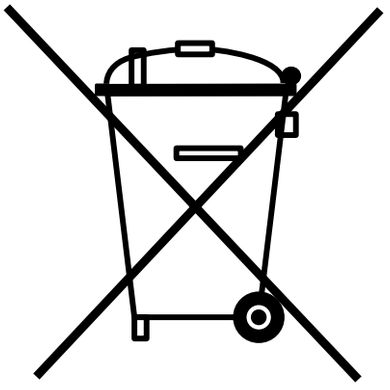

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

Samsung Electronics Polska sp. z o.o.
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
www.samsung.com/pl

REV.0.0